



Automatický dávkovač chemie

70166/70167 a 70168/70169

průvodce instalací a instrukce pro ovládání

1	INSTALACE	3
2	INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ	4
3	ÚDRŽBA	5
4	POPIS	6

Tento manuál uschovejte pro pozdější nahlédnutí!

1) Instalace 70167/70169

1. Váš automatický dávkovač chemie 70167/70169 je navržen pro trvalou instalaci ve vratném potrubí bazénové vody.

2. Automatický dávkovač vždy instalujte až za ohřívač. K poškození ohřívače nebo filtru může dojít v případě, že skrz ně protéká koncentrovaný chlor.

3. Automatický dávkovač chemie 70167/70169 je opatřen vnitřním závitem o velikosti 3,81cm. Model 70169 je také vybaven vnějším závitem. Pokud požadujete vnější závit a připojení jednotky, objednejte si balíček samčího spojovacího konektoru S182 PVC. Závitky nebo zásuvkové adaptéry mohou být také použity. Použijte pouze tesnění potrubí ustanovené a schválené pro použití s ABS plastovými konektory. Nepřetahujte šroubení potrubí. Správné dotažení šroubení je ruční dotažení plus o maximálně jednu až 1,5 otáčky navíc.


POZN: Po spuštění systému opětovně zkontrolujte všechna připojení z důvodu možného úniku chloru.

Popřípadě dotáhněte šroubení.

4. Viz. odkaz na oddíl 2 Instrukce pro použití.

2. V potrubním systému by mělo být vytvořeno připojení odtoku až za ohřívačem. Pokud není použit žádný ohřívač, připojení by mělo být vytvořeno až po filtru. Označte umístění na potrubí.

3. Založeno na umístěních z kroků č.1 a č.2, zařizněte hadici do požadovaných délek. Ujistěte se, že okraje jsou zaříznuty čistě a rovně.

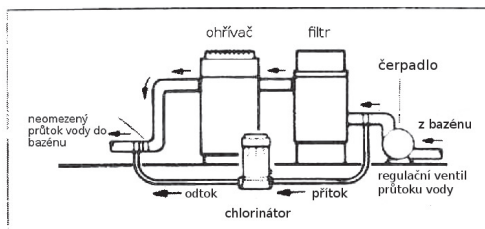

POZN: Nikdy neinstalujte dávkovač chemie přímo do měděného potrubního systému, mohlo by dojít k jeho poškození. Pokud jsou ventily zpětného průtoku u vašeho bazénu vyrobeny z bronzu, mosazi nebo ostatních citlivých kovových komponentů, pro detailní informace, upozornění a doporučení kontaktujte svého prodejce.

B. Připojení k chlorinátoru


1. Omotejte teflonovou páskou vnější závit regulačního ventilu a následně jej zašroubujte bezpečně do portu chlorinátoru.

POZN: regulační ventil je označen tečkou. Má také kouli, která cvakne, když jí zatřesete.

2. Omotejte teflonovou páskou velký vnější závit adaptéru přítoku a následně jej zašroubujte bezpečně do portu chlorinátoru.

3. Pro připojení hadice přítoku k chlorinátoru umístěte kompresní matici nad hadici přítoku a matici našroubujte do výše 5 cm. Vložte hadici celou délkou do zásuvky adaptéru armatury přítoku, a držice hadici na svém místě, pevně utáhněte matici. Nepřetahujte!

4. Připojte hadici odtoku ke kontrolnímu ventilu stejným způsobem jako je zmíněno v kroku 3.

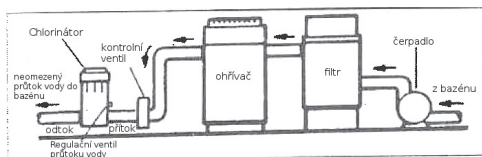

POZN: Nikdy neinstalujte dávkovač chemie přímo do měděného potrubního systému, mohlo by dojít k jeho poškození. Pokud jsou ventily zpětného průtoku u vašeho bazénu vyrobeny z bronzu, mosazi nebo ostatních citlivých kovových komponentů, pro detailní informace, upozornění a doporučení kontaktujte svého prodejce.

70166/70168

A. Plánování instalace

1. Připojení přítoku by mělo provedeno v potrubí za čerpadlem a před filtrem. Označte umístění na potrubí.

C. Připojení k vodovodnímu řádu

POZN: Sedlové kování a svorky jsou navrženy pro shodu s potrubím o průměru 3,81 cm nebo 5cm.

5. Vyvrtejte otvor o velikosti 0,9cm v místě označeném v kroku č.1 v sekci plánování instalace. Odstraňte všechny otřepy, piliny, atd. Připevněte sedlové kování pomocí těsnění do oválné tvarovaného otvoru ve svorce a vložte kování do předvrtaného otvoru 0,9cm. Zajistěte svorku kolem sedlového kování, těsnění a potrubí a bezpečně utáhněte pro dosažení kvalitního utěsnění. Svorku nepřetahujte.

6. Vyvrtejte otvor o velikosti 0,9cm v místě označeném v kroku č.2 v sekci plánování instalace. Nainstalujte sedlové kování jako ve výše uvedeném kroku č.5.

7. Připojte hadice přítoku a odtoku na sedlové kování pomocí kompresních matic jako je výše uvedeno v kroku č.3, matici nepřetahujte.

POZN: Po spuštění systému opětovně zkontrolujte všechna připojení z důvodu úniku vody. Podle potřeby dotáhněte.

2) Instrukce pro používání

Obecné

Před samotným použitím vašeho chlorinátoru by měla být voda ve vašem bazénu/vířivce chemicky vyvážena a ošetřena. Voda by měla obsahovat zbytkový chlor v hodnotě přibližně 1,5 ppm. Následujte doporučení svého prodejce a výrobce chemických látek na ošetření bazénové vody. Hodnoty zbytkového chloru ve vodě kontrolujte denně a nastavte otočný ventil pro přísun více nebo méně chloru. Požadavek na množství chloru pro bazény a vířivé vany se různí v závislosti na používání, slunečním světlem, atd. Na začátku budete muset experimentovat pro určení řádného množství chloru a správné nastavení ventilu požadované pro váz bazén a časový cyklus filtru. Dodržujte doporučení ohledně řádné úrovně chloru ve vodě, poskytnutá výrobcem chemických látek pro ošetření bazénové vody.

Doplnění chlotinátoru

- Používejte pouze Trichloro-S Triazinetrion chlorové tablety o průměru 7,5cm.
- Nikdy nepoužívejte rychlorozpuštěné Trichloro-S Triazinetrion chlorové tablety.
- Nikdy nemíchejte chemické látky, mohlo by dojít k požáru nebo jejich explozi.
- Nikdy nemíchejte Trichloro-S Triazinetrion chlorové tablety s Kalcium Hypochloritem nebo s jakoukoliv další formou koncentrovaného chloru nebo ostatními chemickými látkami. Mohlo by dojít k explozi nebo vzniku požáru.
- Nikdy nepřidávejte žádné další typy chloru, látky pro úpravu hodnoty pH, šokové ošetření nebo algicidy procházející přes sběrač. Pokud misí být použity tyto produkty, měly by být přidány přímo do vody v bazénu. Nikdy neizolujte dávkovač chloru pomocí ventilu nebo ostatních zařízení.

VAROVÁNÍ !

- Před samotným spuštěním a servisem dávkovače chloru si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní instrukce.
- Pro snížení rizika zranění nedovolte aby tento výrobek používaly děti.
- Noste ochranu očí a kůže během obsluhy tohoto výrobku.
- Nevdechňte výpary z chlorinátoru nebo zásobníku chemických látek.
- Dávkovač chloru může být pod tlakem. Při odstraňování krytu dávkovače postupujte opatrně.
- 1. Vypněte všechna čerpadla a jejich časovače.
- 2. Otočte regulační ventil průtoku do pozice vypnuto.
- 3. Ověřte, že vratné potrubí dávkovače chloru do bazénu není blokováno.
- 4. Počkejte 1 minutu pro uvolnění tlaku v systému před tím, než se pokusíte odstranit kryt.
- 5. Odstraňte kryt.
- 6. Doplňte dávkovač chloru pouze s Trichloro-S Triazinetrion chlorovou tabletou o průměru 7,5cm.
- 7. Nasad'te kryt dávkovače chloru.
- 8. Otočte regulační ventil průtoku do požadované pozice a restartujte čerpadlo.

NEBEZPEČÍ !

3) Údržba

A) Výměna kroužkového těsnění

70166/70167

1. Přečtěte si a dodržujte instrukce v kroku 1 až 5 v sekci doplnění chlorinátoru.
2. Odstraňte kroužkové těsnění a nahrad'te ho novým kroužkovým těsněním (část č. S067K)
3. Vyměňte kryt. Pokud je potřeba doplnit chlorinátor, přečtěte si a dodržujte instrukce v krocích 6 až 8 v sekci doplnění chlorinátoru.

70168/70169

1. Přečtěte si a dodržujte instrukce v kroku 1 až 5 v sekci doplnění chlorinátoru.
2. Odstraňte kroužkové těsnění a nahrad'te ho novým kroužkovým těsněním (část č. S068K)
3. Vyměňte kryt. Pokud je potřeba doplnit chlorinátor, přečtěte si a dodržujte instrukce v krocích 6 až 8 v sekci doplnění chlorinátoru.

B) Odstranění rukojeti regulačního ventilu průtoku

Nastavte ručičku na plný /full/. Vložte šroubovák do štěrbin naproti ručičce, zvedněte a otočte rukojet' proti směru hodinových ručiček. To umožňuje jazyčku zámku indexu rukojeti uvolnit hřeben těla

C) Zazimování

Tam, kde je možné očekávat teploty pod bodem mrazu, vypust'te všechnu vodu z chlorinátoru. (U řadové trvale instalované jednotky odstraňte vypouštěcí zátku). Opatrně odstraňte nerozpuštěné tablety a důkladně propláchněte chlorinátor vodou. Vyměňte kryt a drenážní zástrčku.

D) Vysávání


Během vysávání uzavřete regulační ventil průtoku pro zamezení obtoku usazenin a možné ucpání regulačního ventilu.

E) Lubrikace

Na těsnící kroužky krytu nikdy nepoužívejte lubrikanty na principu vazelíny. Pro lubrikaci použijte pouze Jackovo mazivo č. 27.


Série 70167

Referenční číslo	Číslo součásti	Popis	Počet
1	647016703080	Kryt	1
2	65431033080	Těsnící kroužek	1
3	88601004	Odtoková zátka/těsnění	2
4	647016875000	Sestava regulačního ventilu	1

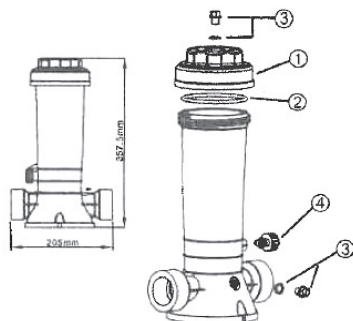


Série 70166

Referenční číslo	Číslo součásti	Popis	Počet
1	647016703080	Kryt	1
2	65431033080	Těsnící kroužek	1
3	88601004	Odtoková zátka/těsnění	2
4	647016875000	Sestava kontrolního ventilu	1
5	647016807080	Adaptér kování přítoku	2
6	647016806001	Kompresní matice	4
7	65749011080	Plastové trubky 2,43m	1
8	647016805080	Sedlové kování	2
9	65021013000	Sedlová spona	2
10	647016873000	Sestava regulačního ventilu	1

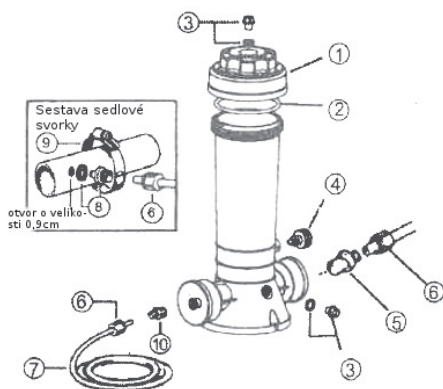


Série 70169

Referenční číslo	Číslo součásti	Popis	Počet
1	647016703080	Víko krytu	1
2	647016802000	Kryt	1
3	65431036080	Těsnící kroužek	1
4	88601004	Odtoková zátka/těsnění	2
5	647016875000	Sestava regulačního ventilu	1

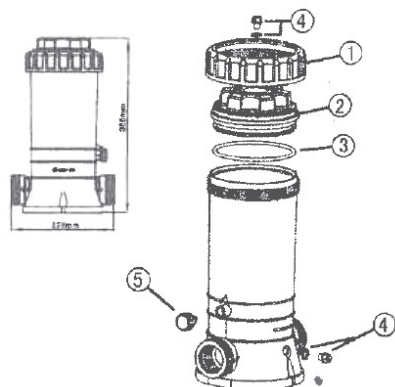

Série 70168

Referenční číslo	Číslo součásti	Popis	Počet
1	647016703080	Víko krytu	1
2	647016802000	Kryt	1
3	65431036080	Těsnící kroužek	1
4	88601004	Odtoková zátka/ těsnění	2
5	647016875000	Sestava regulačního ventilu	1
6	647016807080	Adaptér kování přítoku	2
7	647016806001	Kompresní matice	4
8	65749011080	Plastové trubky 2,43m	1
9	647016805080	Sedlové kování	2
10	65021013000	Sedlová spona	2
11	647016873000	Sestava regulačního ventiu	1

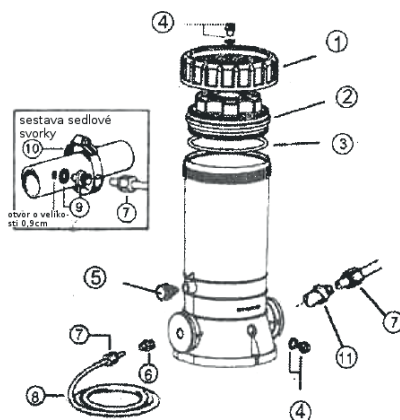



HANSCRAFT, s. r. o.

Bečovská 939

104 00 Praha 10-Uhřetěves

CZECH REPUBLIC

www.HANSCRAFT.cz