



Robotický bazénový vysavač



Uživatelský manuál

Důležitá bezpečnostní upozornění


- Striktně zamezte používání vysavače nad jeho provozní možnosti. Přečtěte si pozorně tento manuál a vysavač používejte podle této příručky. Neodpovídáme za žádné ztráty nebo zranění způsobené nesprávným použitím zařízení.
- Používejte pouze příslušenství doporučená nebo prodávaná výrobcem.
- Tento model je určen zejména pro bazény s rovnou podlahou.
- Vysavač by neměli používat děti mladší 8 let ani lidé s duševními poruchami. V případě potřeby pouze pod dohledem zákonného zástupce. Nedovolte dětem, aby na vysavači jezdily nebo si s ním hrály.
- Používejte pouze originální a autorizovaný adaptér.
- Pokud je elektrický kabel poškozen, musí jej vyměnit odborný personál.
- Nezapínejte vysavač, pokud je umístěn mimo vodu.
- Při nabíjení musí být elektrický kabel připojen k ochranné a uzemněné zásuvce.
- Nepoužívejte vysavač, pokud jsou v bazénu lidé.
- Po použití vždy vyčistěte a umyjte nosník filtru.
- Při údržbě, čištění nebo nepoužívání vysavače jej vypněte.
- Vysavač by měl být skladován na chladném a větraném místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Nabíjejte baterii za stanovených podmínek. Při nabíjení by měl být vysavač umístěn na chladném místě. Na vysavač během nabíjení nic neukládejte ani jej zakrývejte, aby nedošlo k poškození vnitřních elektrických součástí způsobené přehřátím jednotky napájení.
- Pouze odborníci mohou demontovat hnací soustavu vysavače.
- Před použitím vysavače uzavřete filtrační systém bazénu.
- Mírné znečištění vody může nastat v případě úniku maziva z těsnění motorového oleje.
- Vzhledem k omezené kapacitě baterie je vysavač vhodný pouze pro malé bazény; u větších bazénů dojde k omezení účinku čištění.
- Pokud je třeba vysavač dlouhodobě skladovat, baterie by měla být nabitá a vybitá v cyklu každých tří měsíců. Používejte pouze originální a autorizovaný adaptér a ujistěte se, že je baterie nabitá na 40% až 60% své kapacity. Pokud baterii nenabíjíte po dlouhou dobu, el. napětí baterie klesne pod úroveň ochrany před vybitím v důsledku samovybití baterie. Tento stav povede k fatálnímu poškození baterie. Prosím buďte opatrní!
- Zamezte nabíjení baterie v přítomnosti ohně nebo za extrémního tepla. Nepoužívejte ani neskladujte vysavač v blízkosti zdroje tepla.
- Zamezte propíchnutí pláště vysavače hřebíky nebo jinými ostrými předměty a dále zamezte klepání, nárazům nebo házení s vysavačem

I. Úvod

Robotický bazénový čistič COYOTE je nový typ dobíjecího automatického čistícího zařízení s funkcí samonavádění z bazénu při vybití baterie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál, abyste mohli vysavač správně používat.

II. Specifikace

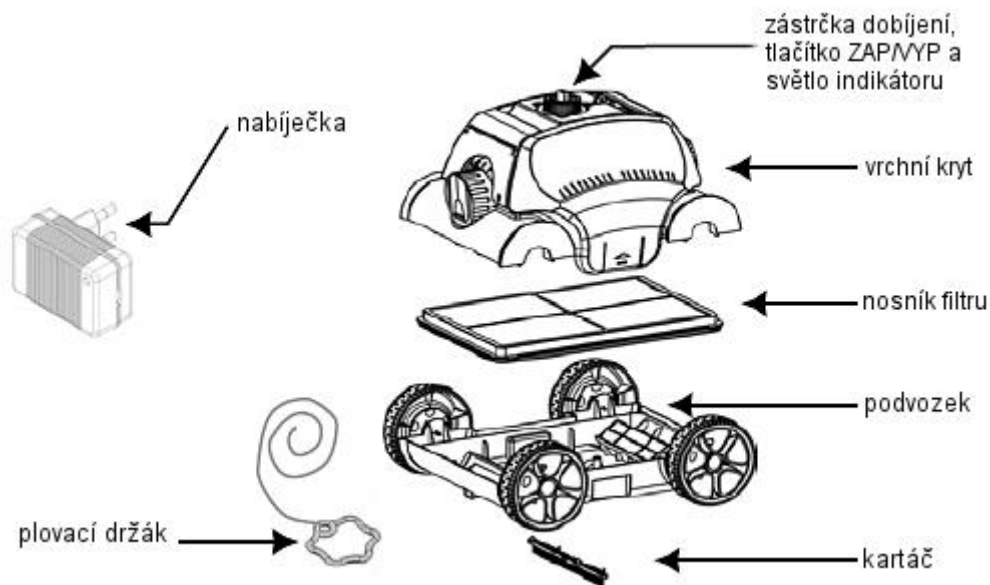

Pracovní napětí: 12,6V

Výkon: 50 W

Nabití baterie: **Max. 120 min**

Jmenovité vstupní napětí adaptéru: AC 100V-240V

Vstupní výkon adaptéru: 47 Hz - 63 Hz

Jmenovitý výstupní el. proud adaptéru: 1,8A

Jmenovité výstupní el. napětí adaptéru: 12,6V

Doba nabíjení: 5-6 hodin

Kapacita baterie: 6600 mAh

Max. čistící plocha: 100 m²

Kapacita filtru: cca. 10 m³ / h

Schopnost filtru: 180µm

Sklon výstupu: 15 °

Teplota vody v bazénu: 10°C - 35°C

Rychlost pohybu: cca. 16 m / min

Stupeň IP: IPX8 (hlavní tělo)

Teplota prostředí nabíjení: 0 - 45°C

Max. hloubka vody: 2,0 m

Velikost: 400 x 360 x 270 mm (d x š x v)

Hmotnost: 5,5 kg

Podmínky skladování:

Krátkodobé (méně než 1 měsíc): - 20°C - 60°C
≤75% relativní vlhkosti


Střednědobé (méně než 3 měsíce): - 20°C - 45°C
<75% relativní vlhkosti

Dlouhodobé (více než 3 měsíce): - 20°C - 20°C
≤75% relativní vlhkosti


III. Instrukce pro ovládání

1. Opatření


a. Vložte nebo vyndejte vysavač z bazénu spodní stranou vysavače směrem ke zdi, aby nedošlo k poškrábání bazénu.

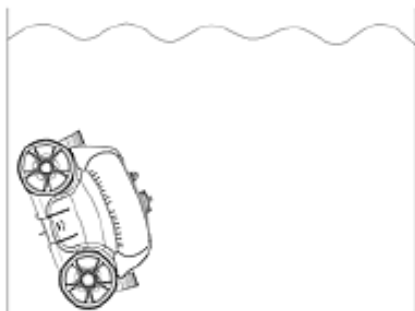

b. Nainstalujte kartáč před použitím vysavače, abyste se vyhnuli možnému úniku nečistot.

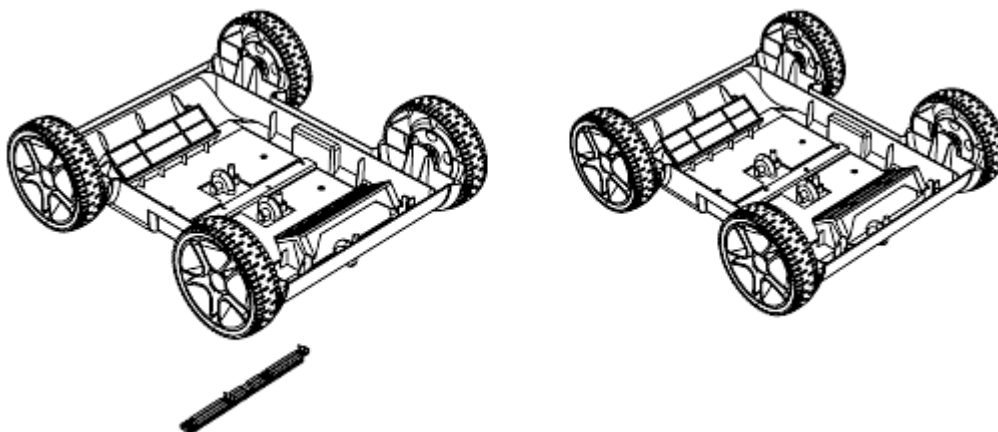

c. Prosím ujistěte se, že vrchní kryt vysavače je pevně uchycen k podvozku.

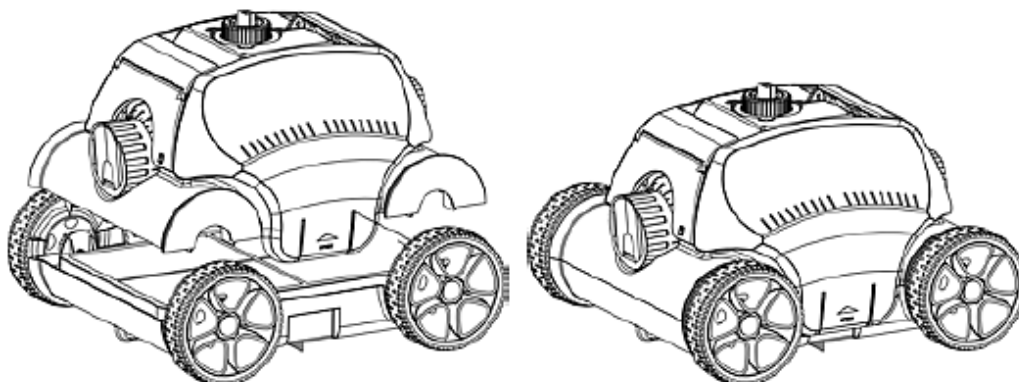

d. Po použití vysavač vypněte.


e. Před umístěním na zem je nutné vysavač ponechat na vodní hladině po dobu 10-15 sekund, dokud z něj voda nevyteče do bazénu.

f. Vysavač z bazénu vyndejte pomocí plovacího držáku nebo klipsny vysavače.

2. Rychlá obsluha

a. Pro nabíjení baterie připojte vysavač ke zdroji napájení pomocí adaptéru a nabíjecího kabelu.

- * Před nabíjením vyčistěte nabíjecí port.
- * Červená kontrolka nabíjení označuje, že se baterie nabíjí.
- * Zelená kontrolka nabíjení znamená, že nabíjení je dokončeno.
- * Před nabíjením přepněte knoflík do polohy VYPNUTO.

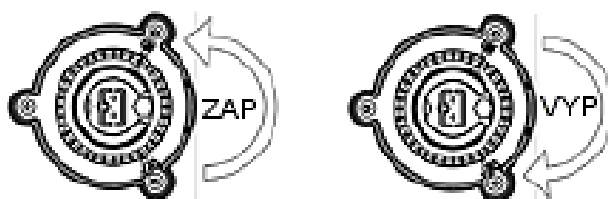

b. Po vložení vysavače do vody otočte ovládací knoflík do polohy ZAPNUTO, pak je čistič zapnutý a kontrolka svítí modře. Čistič začne pracovat asi o 15 sekund později, zatímco modré světlo bliká.

c. Vysavač se automaticky otočí poté co se dotkne stěny bazénu (nebo se zvedne dopředu a otočí se - u bazénů se zakřivenou podlahou) a modrá kontrolka bliká, pak se kontrolka změní na několik sekund na zelenou, pro přizpůsobení, poté indikátor znovu začne blikat modře.

d. Po dokončení pracovního cyklu vysavač pokračuje přibližně 2 minuty, aby se dostal k okraji bazénu, poté přejde do pohotovostního režimu a kontrolka začne svítit červeně.

e. Provoz při vypnutí: stiskněte knoflík pro vypnutí vysavače, začne svítit červené světlo, vysavač se vypne.


Po použití vysavače vždy vyčistěte filtr.

Indikátor světla	Status baterie
červené světlo	baterie se nabíjí
zelené světlo	baterie je plně nabitá

Kontrolka	Pracovní stav
modré světlo	zapnuto
Červené světlo bliká jednou a poté se vypne	vypnuto
modré světlo bliká	vysavač pracuje
Červené světlo	cyklus čištění je dokončen
Červené světlo bliká	selhání funkčnosti

3. Funkce a nastavení trysek

Na vysavači jsou dvě trysky, jedna se otevře, jakmile se druhá zavře. Voda vytéká skrz otevřenou trysku a tlačí vysavač vpřed. Otáčením nastavíte trysku pro ovládání trasy pohybujícího se vysavače.

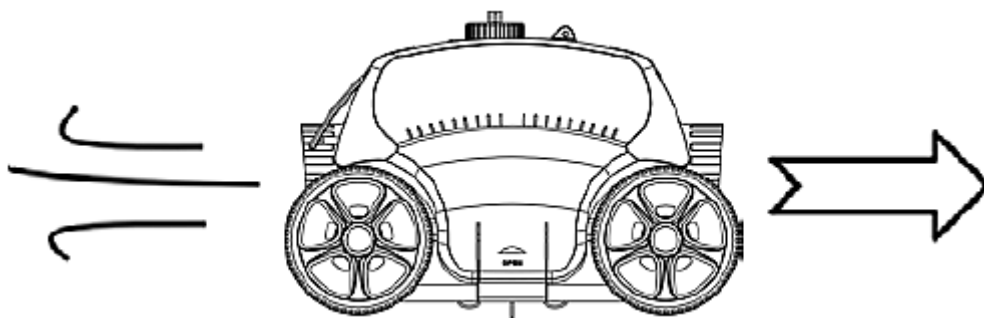


A. Nastavení úhlu trysky a trasy pohybu

Trysky vysavače jsou označeny úhly (0° - 40°).


Když je úhel trysky 0° , vysavač se pohybuje přibližně v přímce. Vysavač se pohybuje ve více zakřivené linii ve větším úhlu od 0° - 40° .

b. Doporučujeme tři nastavení cyklů a trysky


Nastavení 1: tovární nastavení úhlů je 0° -- 20° /pro většinu bazénů

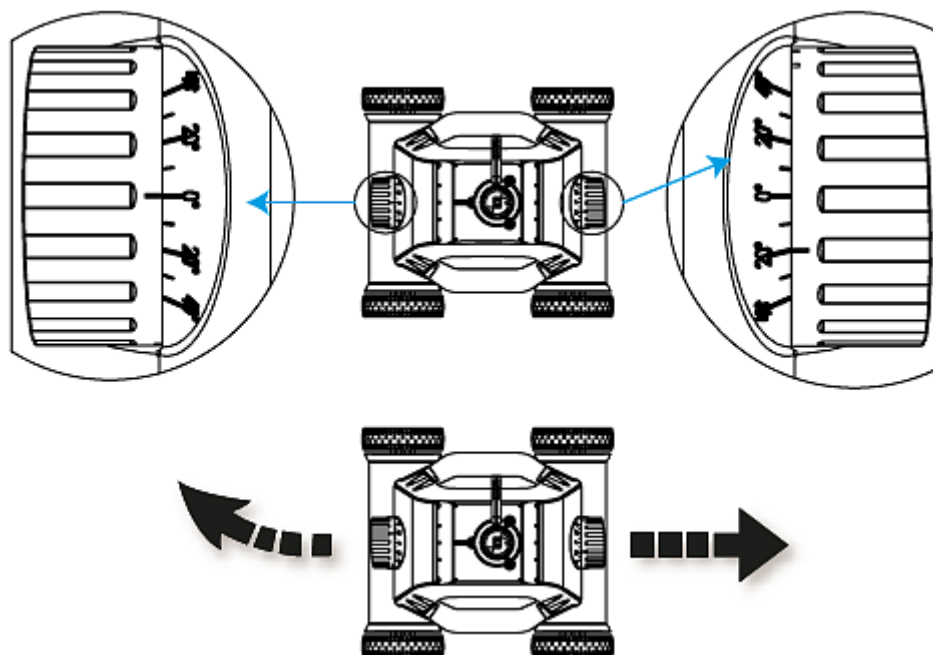

Nastavení 2: 0°-- 40°/když vysyvač nemá plné pokrytí bazénu

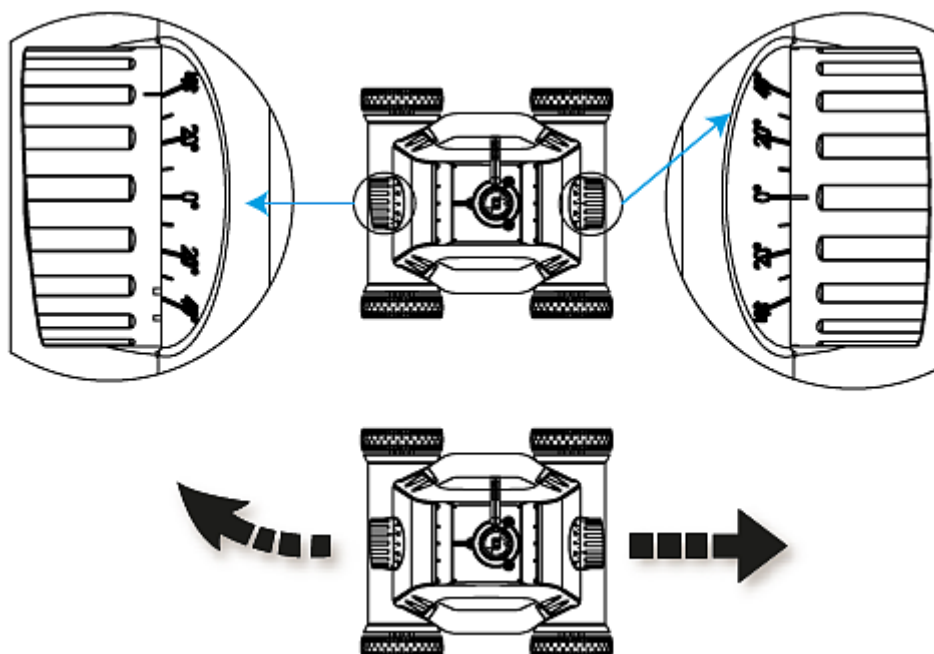


Nastavení 3: 20°-- 20°/pro kulatý bazén

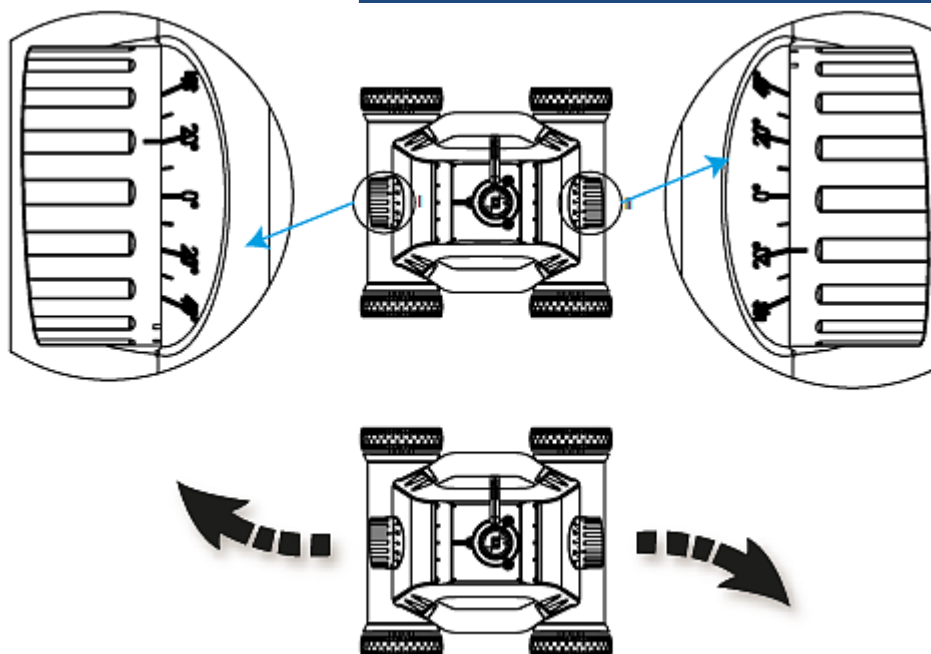


Poznámka: výše jsou uvedena doporučená nastavení a různá nastavení se mohou vztahovat na konkrétní bazény. Takže obsluha může provést nastavení podle principu nastavení trysek a skutečné situace v bazénu.

4. Vyčištění filtru


a. Otevřete vysavač pomocí zatlačení na klipsy.

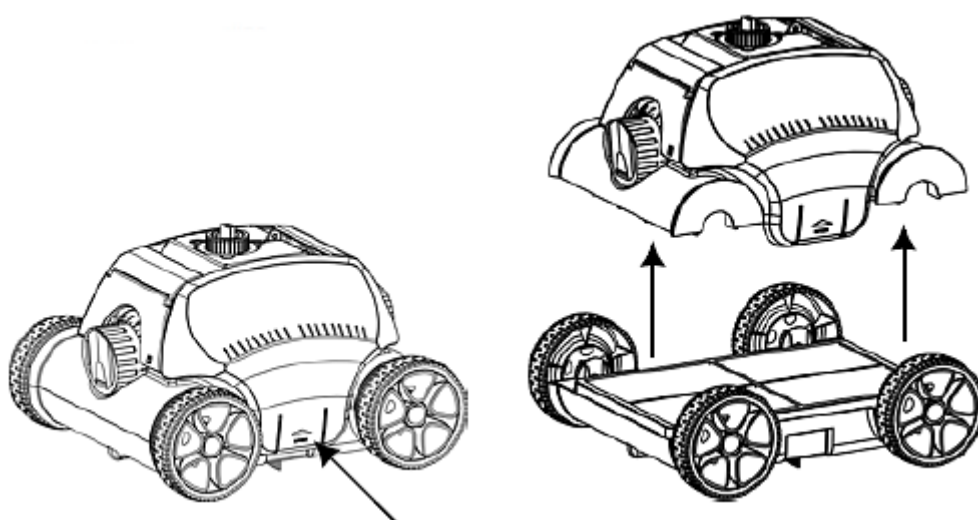


b. Odejměte filtr

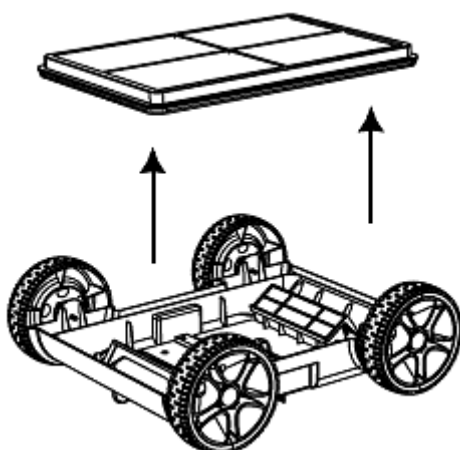

c. Vyčistěte filtr a podvozek

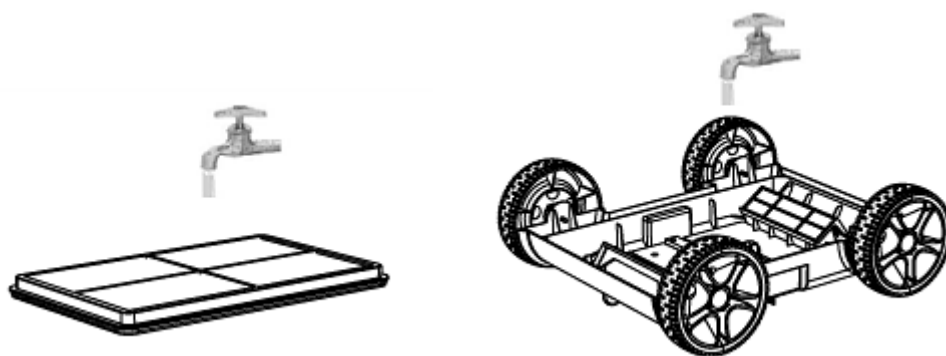

d. Opětovně zkompletujte vysavač. Zatlačte klipsy dolů

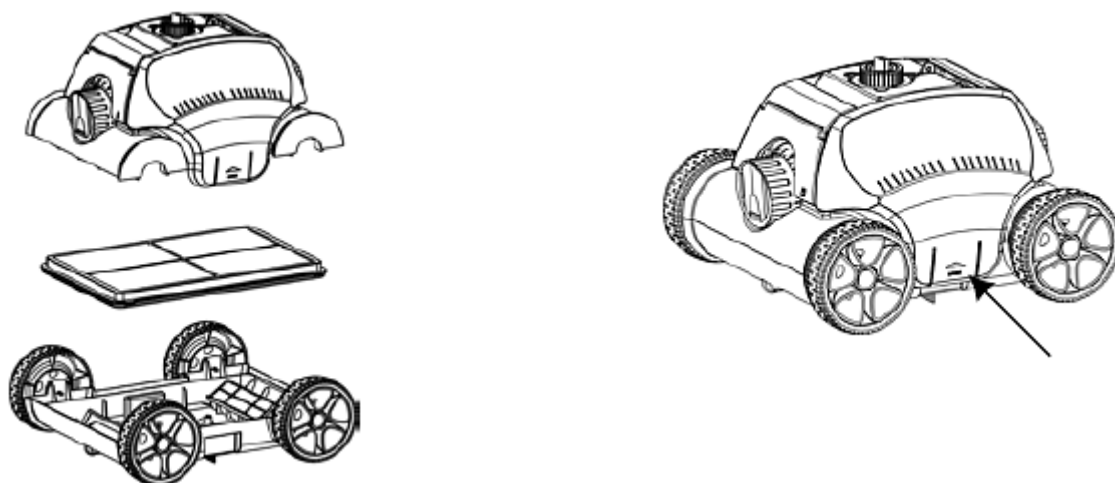

IV. Řešení problémů

Závada	Možný důvod	Řešení
Vysavač nefunguje a kontrolka svítí červeně.	Nízká zbývajících kapacita baterie	Nabijte baterii
Vysavač nefunguje a červená kontrolka pomalu bliká.	Interní porucha	Kontaktujte poprodejní servis
Vysavač nefunguje a modrá kontrolka bliká.	Ochrana čerpadla	Restartujte vysavač
Vysavač nefunguje a kontrolka neblinká	Ochrana baterie	Nabijte vysavač a v případě, že nefunguje, požádejte o poprodejní servis
Kontrolka adaptéru nefunguje.	Poškození adaptéru	Kontaktujte poprodejní servis
Vysavač nemá plné pokrytí bazénu.	Nevhodný úhel trysky	Upravte úhel trysky
	Speciální tvar bazénu	Upravte trysku pro zvětšení úhlu vychýlení
	Filtrační systém bazénové vody je otevřený.	Vypněte systém filtrace vody



Důležité

Nevracejte výrobek na sklad do továrny.
Kontaktujte svého přímého prodejce.

V. Záruka

Produkty Poolstar byly před opuštěním továrny zkontrolovány a nebyly zjištěny žádné závady.

Poolstar zaručuje po dobu dvou (2) let, že je tento produkt bez vad materiálu a zpracování.

Záruční doba začíná dnem zakoupení produktu a Poolstar vyžaduje předložení originálního dokladu o zakoupení pro kontrolu data. Podle dotčeného článku je záruka poskytnuta pouze na výměnu vadných dílů v servisu nebo na odeslané díly zákazníkovi.

Na náhradní výrobky nebo opravené díly se vztahuje záruka pouze na nevyčerpanou část původní záruky.

Zásady přepravních nákladů

Náklady spojené s vrácením vadných dílů do autorizovaného servisního střediska jsou na majiteli vysavače. Během záručního období, jsou náklady spojené s navrácením opravených dílů na servisním středisku.

Záruční politika

Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nedbalosti, nehody, zneužití nebo na závadu vzniklou z jiného důvodu než je mimo rozumnou kontrolu Poolstar, zahrnuto, ale bez omezení na: běžné opotřebení, nedbalost nebo nedodržování pokynů k produktu, nesprávná nebo nedostatečná údržba; připojení k nesprávnému zdroji el. napájení; poškození způsobené chemicky ošetřenou vodou, ztráta vody v bazénu, neoprávněná úprava nebo oprava produktu; použití pro komerční účely; požár, blesk, povodeň nebo jiné vnější příčiny.

Tato záruka je platná pouze v zemi nákupu v takových zemích, kde Poolstar prodává a opravuje stejný model se stejnými technickými specifikacemi.

Záruční servis mimo zemi nákupu je omezen na podmínky odpovídající záruce v zemi servisu. Pokud se na náklady na opravy nebo výměnu vysavače nevztahuje tato záruka, bude o tomto společnost Poolstar informovat majitele a náklady budou účtovány majiteli.

Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a končí při jakémkoli převodu vlastnictví. Všechny opravy, na které se vztahují nároky na záruku, musí být předem schváleny servisním střediskem Poolstar.

Za veškerou servisní práci prováděnou na vašem produktu Poolstar v místě vašeho bydliště/servisním centru prodejce, odpovídá pouze autorizovaný prodejce.