

HANSCRAFT[®]
european spa producer

BWT



robotický vysavač bazénu

COSMY 100/150/200/250

návod k obsluze

OBSAH

1	ÚVOD	3
1.1	Přehled systému	3
1.2	Provoz robotického čističe	3
1.3	Provozní podmínky	3
2	KOMPONENTY	3
3	OBSLUHA A PROVOZ	4
3.1	Umístění zdroje napájení	4
3.2	Před vložením čisticí jednotky do vody	4
3.3	Vložení čisticí jednotky do vody	5
3.4	Spuštění robotického čističe	5
3.5	Cyklus čištění	5
3.6	Zastavení provozu robotického čističe	6
3.7	Vytažení čisticí jednotky z vody	6
4	ZDROJ NAPÁJENÍ	6
5	POUŽÍVÁNÍ APLIKACE	7
5.1	Spuštění robotického čističe pomocí aplikace	7
5.2	Popis a funkce aplikace	8
6	ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	9
6.1	Čištění filtrů	9
6.2	Uložení robotického čističe	10
6.3	Kontrola turbíny sání	10
7	ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	10
7.1	Vysavač nejde zapnout	10
7.2	Vysavač se pohybuje, ale nečerpá vodu	11
7.3	Sání funguje, ale vysavač se nepohybuje	11
7.4	Vysavač zahájí čištění, ale brzy se vypne	11
7.5	Vysavač nesbírá nečistoty	12
7.6	Vysavač nečistí celou plochu bazénu	12
7.7	Vysavač nešplhá na stěny	12
8	ZÁRUKA	13
9	POZNÁMKY	14

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat.

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o.

HANSCRAFT

1 ÚVOD

1.1 Přehled systému

Robotický vysavač bazénu zametá podlahu a stěny bazénu a sbírá nečistoty a zbytky ve svých filtrech. Tento návod k použití vysvětluje, jak robotický čistič používat, včetně postupů čištění, údržby a skladování.

Poznámka: Tato příručka obsahuje přehled několika různých modelů s odlišnými součástmi.

1.2 Provoz robotického čističe

Jakmile je robotický čistič umístěn do bazénu a aktivován, pracuje podle svého programu. Pohybuje se podél dna a stěn bazénu a pokrývá celou plochu dna a stěn bazénu. Po dokončení svého programu zůstane neaktivní na podlaze bazénu. Napájení se automaticky vypne.

Poznámka: Nedoporučujeme zastavit čistič bazénu před koncem cyklu. Lezení po stěně je volitelná funkce. Pokud je funkce lezení po stěně povolena, robotický čistič leze po stěně v intervalech podle svého interního programu. Jeho schopnost šplhat po schodech v bazénu závisí na geometrii a materiálu schodů.

1.3 Provozní podmínky

Robotický čistič je určen pouze pro použití v rezidenčních bazénech a za následujících podmínek:

1. – doporučená teplota vody 22 °C–32 °C (72 °F–90 °F)
2. – pH vody mezi 7,2–7,6
3. – hladina chloru; je doporučeno udržovat bazén dle pokynů výrobce bazénu (doporučená hladina chlóru: 2–4 ppm)

Poznámka: Pokud není bazén udržován podle pokynů výrobce doporučené provozní podmínky by mohly zabránit správné funkci robotického vysavače.

2 KOMPONENTY



napájení



napájecí kabel



robotický vysavač
bazénu




vozík
(volitelné)

OBSLUHA A PROVOZ

3 OBSLUHA A PROVOZ


3.1 Umístění zdroje napájení

Umístěte napájecí zdroj alespoň 3,6 m od bazénu a alespoň 12 cm nad zemí.

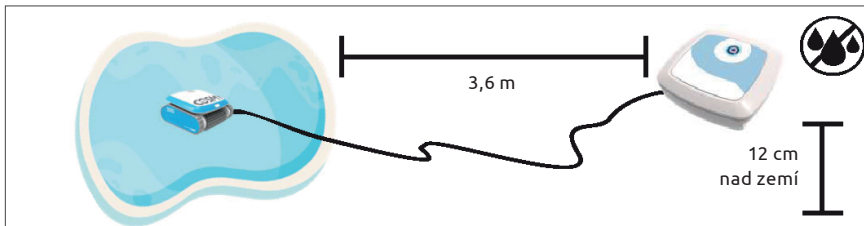


UPOZORNĚNÍ: Napájecí zdroj není voděodolný; nesmí být vystaven vodě ani přímému slunečnímu záření.

Stiskněte plastovou západku na stahovacích páskách, abyste uvolnili plovoucí kabel. Použijte tolik kabelu, kolik je ve vodě potřeba.

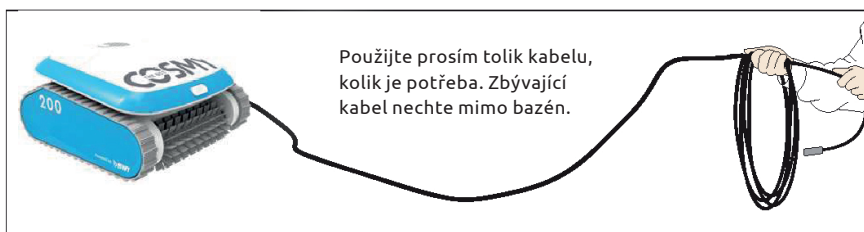

3.2 Před vložením čisticí jednotky do vody

- ujistěte se, že v bazénu nejsou žádné osoby
- ujistěte se, že jsou filtry čisté
- ujistěte se, že jsou splněny podmínky pro provoz bazénu
(viz provozní podmínky strana 3)

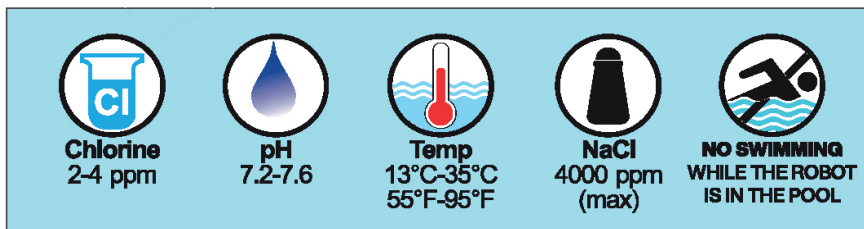

3.3 Vložení čisticí jednotky do vody

- odviňte plovoucí kabel; doporučuje se natáhnout kabel v délce rovnající se úhlopříčce bazénu plus další dva metry
 - vyhladte závit nebo zákruty kabelu
 - připojte plovoucí kabel do zásuvky umístěné na zdroji napájení; další kabel, který není v bazénu, srolujte v blízkosti napájecího zdroje
 - umístěte robotický čistič do bazénu a nechte jej klesnout na dno bazénu
- Nespouštějte provoz dříve, než se robotický čistič usadí na dně bazénu!**

UPOZORNĚNÍ: Provoz robotického čističe mimo vodu může způsobit okamžité a vážné poškození s následkem ztráty záruky.



3.4 Spuštění robotického čističe

- připojte napájecí zdroj do zásuvky
- rozsvítí se tlačítko zapnutí/vypnutí a robotický čistič spustí svůj čisticí program

Pokud je již napájecí zdroj připojen k zásuvce, tlačítko zapnutí/vypnutí bude blikat, což signalizuje, že je robotický čistič v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí změníte výše uvedený režim (zapnuto na vypnuto – pohotovostní režim nebo naopak).

Poznámka: pokud svítí kontrolka indikace plného filtru, ujistěte se, že jste před vložením robotického čističe do vody v bazénu filtr vyndali a vyčistili.

3.5 Cyklus čištění

Během čisticího cyklu se čistič pohybuje po podlaze bazénu a sbírá nečistoty a zbytky. Mění směr a otáčí se automaticky podle zvoleného programu. Každých několik minut stoupá po stěnách bazénu, jak je nastaveno v jeho vnitřním programu.

OBSLUHA A PROVOZ/ZDROJ NAPÁJENÍ

Poznámka: Robotický čistič se může občas na několik sekund přestat pohybovat. Jedná se o součást normálního provozu, nikoli o poruchu.

3.6 Zastavení provozu robotického čističe

Robotický čistič se po každém čisticím cyklu automaticky přepne do pohotovostního režimu a tlačítko zapnutí/vypnutí začne blikat. Chcete-li zastavit provoz čističe během čisticího cyklu, stiskněte jednou tlačítko provozu. Tlačítko zapnutí/vypnutí začne blikat a čistič je v pohotovostním režimu.

3.7 Vytažení čisticí jednotky z vody

- odpojte plovoucí kabel od zdroje napájení
- táhněte za plovoucí kabel, dokud nebude jednotka dostatečně blízko, abyste dosáhli na rukojeť
- pomocí rukojeti zvedněte čistič z bazénu




UPOZORNĚNÍ: Ke zvedání čističe z vody nepoužívejte plovoucí kabel!

Napájecí zdroj je k robotickému čističi připojen pomocí plovoucího kabelu (1). Jednotka je napájena střídavým proudem (2) a prostřednictvím zásuvky dodává robotickému čističi nízké napětí a povely.



4 ZDROJ NAPÁJENÍ

Napájecí zdroje jsou vybaveny ovládacím panelem s indikátory:

-  zapnuto/vypnuto (všechny modely)
-  indikátor plného filtru (pouze modely 200 a 250)
-  indikátor Bluetooth (pouze modely 200 a 250)

ZDROJ NAPÁJENÍ/POUŽÍVÁNÍ APLIKACE






COSMY 100 / 150

 zapnuto/vypnuto



COSMY 200 / 250

 zapnuto/vypnuto
 indikátor plného filtru
 Bluetooth

5 POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

5.1 Spuštění robotického čističe pomocí aplikace

– stáhněte si a nainstalujte aplikaci z Google Play nebo App Store



- otevřete si aplikaci COSMY
- otevřete v telefonu možnosti Bluetooth
- aplikace vám ukáže roboty ve vašem okolí (RoboCleaner xxxxxx)
- klepněte na jméno vašeho robota; aplikace se připojí ke zdroji napájení; ikona Bluetooth na napájecí jednotce se rozsvítí, aby tak potvrdila spojení
- pro aktivaci robotického vysavače klepněte na ikonu On/Off v aplikaci


POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

5.2 Popis a funkce aplikace



Jazyk

Vyberte si z nabídky preferovaný jazyk.

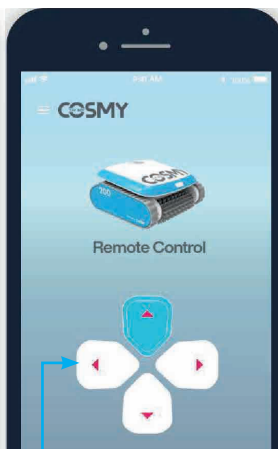


Dálkové ovládání

Chcete-li robota otočit, stiskněte a podržte ikonu šipky *vpravo* nebo *vlevo*. Jediným klepnutím na ikonu *změnit směr* změníte směr jízdy bazénového vysavače.



Informace


Zobrazuje informace o vašem robotickém vysavači. Potažením dolů obnovte hodnoty.

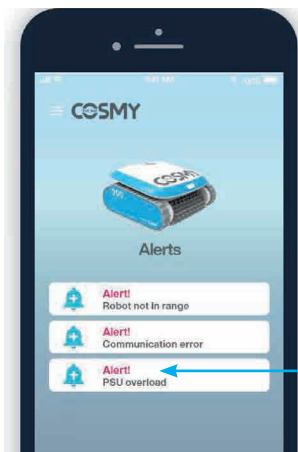

Upozornění

Zobrazuje různé výstrahy přijaté z robotického vysavače nebo z napájecího zdroje. Požadovaná akce pro každé upozornění (viz část řešení potíží).

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE/ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

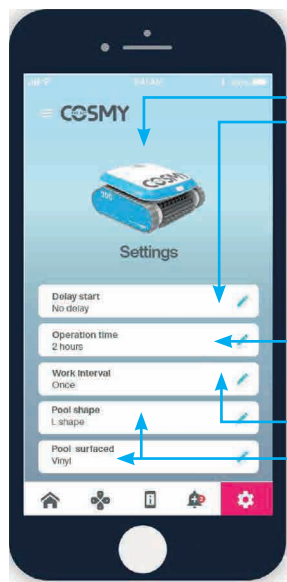

Nastavení
Změňte nastavení bazénového vysavače.

Doba provozu
Bazénový robotický vysavač vyčistí za požadovanou dobu:
– 1,5 hodiny, pouze dno
– 2 hodiny, dno a stěny
– 2,5 hodiny, vyčistí dno, stěny a hladinovou linku

Vlastnosti bazénu
Vyberte tvar a povrch podle parametrů bazénu.

Odložený start
(v hodinách)
Bazénový robotický vysavač zahájí svůj čisticí cyklus po zvoleném časovém odkladu.

Pracovní interval
Robotický vysavač začne pracovat automaticky každých 48/72/96 hodin. (výběrem této možnosti zrušíte dobu zpoždění)

6 ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

6.1 Čištění filtrů

Oba filtry je třeba vyčistit po každém čisticím cyklu.

- stisknutím tlačítka uvolníte filtr a vytáhněte jej z vysavače
- otevřete pouzdro filtru
- nastříkejte vodu na vnější strany filtru a poté stříkejte vodu směrem k vnitřní straně filtru, abyste vyčistili všechny nečistoty a zbytky
- vraťte filtr zpět na jeho místo



ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ/ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

6.2 Uložení robotického čističe

Při skladování nepoužívaného robotického čističe postupujte podle těchto pokynů:

- odpojte napájecí kabel ze zásuvky
 - odpojte plovoucí kabel od zdroje napájení; ujistěte se, že napájecí zdroj není vystaven vodě
 - roztáhněte plovoucí kabel a srolujte jej
 - vnitřní prostor čisticí jednotky omyjte čistou vodou a nechte jej vyschnout
 - srolujte plovoucí kabel a umístěte jej na jednotku čističe
- Pozor: Plovoucí kabel nenavíjejte na rukojeť čisticí jednotky**
- součásti robotického čističe skladujte na suchém, uzavřeném místě



6.3 Kontrola turbíny sání

Doporučuje se pravidelně čistit turbínu sání od nečistot a vlasů.

- vyjměte filtry
- odstraňte šrouby, které drží kryt výstupu vody
- sejměte kryt výstupu vody
- vyčistěte všechny vlasy, nečistoty a zbytky
- vraťte kryt zpět a upevněte jej pomocí šroubu
- znovu vložte filtry

7 ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

7.1 Vysavač nejde zapnout

Napájecí zásuvka není pod proudem

- odpojte robota od napájecí jednotky
- vytáhněte přívodní kabel napájecí jednotky ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a znovu jej zapojte do zásuvky
- zapněte napájení, pokud se ovládací jednotka nezapne, připojte ji k jiné elektrické zásuvce

Překážka v pohonném systému čisticí jednotky

- opatrně otáčejte čisticí jednotkou, abyste viděli spodní stranu
- zkontrolujte, zda kartáč není ohnutý nebo zlomený
- v případě potřeby vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty

Turbína sání je zaseklá/zablokovaná např. vlasy

- zkontrolujte, zda není turbína poškozena nebo nepotřebuje vyčistit (*viz kap. 6.3*)

7.2 Vysavač se pohybuje, ale nečerpá vodu

Filtry jsou zanesené

- vyjměte filtry a vyčistěte je

Turbína je rozbitá nebo zadřená v důsledku nahromadění vlasů

- zkontrolujte, zda není zlomená nebo není nutné ji vyčistit (*viz kap. 6.3*)

7.3 Sání funguje, ale vysavač se nepohybuje

Překážka v pohonném systému čisticí jednotky

- opatrně otočte robota a prohlédněte jeho spodní stranu
- zkontrolujte, zda není čisticí kartáč poškozený nebo zdeformovaný
- odstraňte veškeré nečistoty

7.4 Vysavač zahájí čištění, ale brzy se vypne

Filtry jsou zanesené

- vyjměte a vyčistěte filtry
- restartujte robota a zkuste to znovu

Turbína je rozbitá nebo zadřená v důsledku nahromadění vlasů

- vyšroubujte horní šrouby na horním výstupu
- zkontrolujte, zda není turbína zlomená nebo zda ji není třeba vyčistit

Překážka v pohonném systému robota

- opatrně otočte robota, abyste viděli jeho spodní stranu
- zkontrolujte, zda není kartáč ohnutý/zlomený
- v případě potřeby vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

7.5 Vysavač nesbírá nečistoty

Filtry jsou zanesené nebo děravé

- podle potřeby vyčistěte a ověřte, že ve filtrech nejsou žádné díry

Turbína je rozbitá nebo zadřená kvůli nahromadění vlasů

- zkontrolujte, zda není turbína poškozená nebo zda ji není třeba vyčistit (*viz kap. 6.3*)

7.6 Vysavač nečistí celou plochu bazénu

Vyčistěte filtry

- ujistěte se, že plovoucí kabel není příliš krátký, aby pohodlně dosáhl do nejbližších částí bazénu
- zkontrolujte, zda je plovoucí kabel správně rozvinutý a není nikde zamotaný

Turbína je zaseklá nebo zablokována např. vlasy

- vyšroubujte horní šrouby na horním výstupu
- zkontrolujte, zda není turbína poškozená nebo zda nepotřebuje vyčistit

7.7 Vysavač nešplhá na stěny

- proveďte, zda váš robot není model pouze s čištěním dna
- ověřte, zda není na napájecí jednotce zvolen *Program 1*, pouze čištění dna
- ujistěte se, že jste vyčistili filtry
- ujistěte se, že turbína není zlomená nebo zamotaná do nečistot/vlasů



UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním robotického vysavače nevstupujte do bazénu a vyjměte z něj všechny předměty. Neponechávejte vysavač ve vodě, není-li zrovna používán.

Napájení ovládací jednotky musí být vždy zajištěno proudovým chráničem s reziduálním proudem max. 30 mA. Síťové připojení musí vždy splňovat všechny platné národní předpisy pro elektrické instalace.

Veškeré díly musí být vyměněny pouze za originální díly výrobce.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

8 ZÁRUKA

Záruka 2 roky

V souladu s podmínkami královského dekretu č. 1/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým bylo schváleno revidované znění zákona o ochraně spotřebitele a uživatele, poskytuje společnost HANSCRAFT spotřebitelům dvouletou záruku na výrobky ode dne jejich dodání prodejcem a to za podmínek popsanych v této záruce a aniž by byly dotčeny podmínky královského dekretu. Tato záruka platí ve všech členských státech Evropské unie s výhradou zákonných omezení v každé zemi, kde je uplatňována, v souladu s pravidly pro její uplatňování. Zákonná záruka se vztahuje na všechny součásti a příslušenství, včetně napájecích zdrojů, čerpadel, motorů, elektrických vodičů, kartáčů, řemenů, rukojetí, kol, brašen a dalších součástí výrobku .

Záruční podmínky

Na výrobky se může vztahovat zákonná a prodejní záruka, pokud spotřebitel problém oznámí do dvou měsíců od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl. Pro uplatnění záruky musí spotřebitel kontaktovat:

- obraťte se na autorizovanou technickou asistenční službu, která vás bude informovat o postupu, nebo ...
- ...zavolejte prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen, a ten vám poskytne další informace; autorizovaná technická asistenční služba doporučuje (ale nevyžaduje), aby údržbu a opravy prováděla autorizovaná technická asistenční služba

Pokud s produkty manipuluje a/nebo je opravuje někdo, kdo není autorizovaným poskytovatelem technické pomoci, zákonná nebo prodejní záruka se na něj NEVZTAHUJE. Záruka NEBUDE dotčena v případech oprav prováděných svépomocí, jak je podrobně popsáno a doporučeno v návodu k použití. Tato záruka se vztahuje na opravu nebo vrácení a výměnu výrobku, jak ukládá zákon. Veškeré opravy, na které se vztahuje záruka, musí být provedeny technickou asistenční službou autorizovanou společností. Zprostředkovatelé, zástupci nebo distributoři NEJSOU oprávněni zvyšovat nebo měnit závazky vyplývající ze záruky jménem a na účet společnosti.

Výjimky

Zákonná nebo prodejní záruka poskytovaná společností HANSCRAFT se v žádném případě neuplatní, pokud je vada nebo nefunkčnost výrobku způsobena:

- neoprávněnými úpravami výrobku
- nesprávným použitím, zneužitím nebo nedbalostí
- škodami způsobenými vyšší mocí nebo nahodilými událostmi
- použitím vody s obsahem soli vyšším než 5 000 ppm (0,5 %)
- neprovedením preventivní údržby uvedené v návodu k obsluze
- používáním výrobku v jiných než soukromých bazénech

HANSCRAFT[®]
european spa producer

HANSCRAFT, s. r. o.
Bečovská 939
104 00 Praha 10-Uhřetíněves
CZECH REPUBLIC

www.HANSCRAFT.cz