

HANSCRAFT[®]
european spa producer

BWT



robotický vysavač bazénu

COSMY ONE

návod k obsluze

OBSAH

1	ÚVOD	3
1.1	Přehled systému	3
1.2	Provoz robotického čističe	3
1.3	Provozní podmínky	3
2	KOMPONENTY	3
3	OBSLUHA A PROVOZ	4
3.1	Umístění zdroje napájení	4
3.2	Před vložením čisticí jednotky do vody	4
3.3	Vložení čisticí jednotky do vody	5
3.4	Spuštění robotického čističe	5
3.5	Cyklus čištění	5
3.6	Zastavení provozu robotického čističe	6
3.7	Vytažení čisticí jednotky z vody	6
4	ZDROJ NAPÁJENÍ	6
5	ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	7
5.1	Čištění filtrů	7
5.2	Uložení robotického čističe	7
5.3	Kontrola výstupní vodní vrtule	8
6	ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	8
6.1	Čistič se nezapne	8
6.2	Čistič se pohybuje, ale nečerpá vodu	9
6.3	Čistič čerpá vodu, ale nepohybuje se	9
6.4	Čistič se spustí a po krátké době se vypne	9
6.5	Čistič nezachycuje nečistoty	9
6.6	Čisticí jednotka nepokrývá celý bazén	10
6.7	Vysavač nešplhá na stěny	10
7	UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ	10
8	ZÁRUKA	11

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat.

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o.

1 ÚVOD

1.1 Přehled systému

Robotický vysavač bazénu zametá podlahu a stěny bazénu a sbírá nečistoty a zbytky ve svých filtrech. Tento návod k použití vysvětluje, jak robotický čistič používat, včetně postupů čištění, údržby a skladování.

1.2 Provoz robotického čističe

Jakmile je robotický čistič umístěn do bazénu a aktivován, pracuje podle svého programu. Pohybuje se podél dna a stěn bazénu a pokrývá celou plochu dna a stěn bazénu. Po dokončení svého programu zůstane neaktivní na podlaze bazénu. Napájení se automaticky vypne.

Poznámka: Nedoporučujeme zastavit čistič bazénu před koncem cyklu. Robotický čistič leze po stěně v intervalech podle svého interního programu. Jeho schopnost překonávat schody v bazénech závisí na geometrii a materiálu schodů.

1.3 Provozní podmínky

Robotický čistič je určen pouze pro použití v rezidenčních bazénech a za následujících podmínek:

1. – doporučená teplota vody 13 °C–35 °C
2. – pH vody mezi 7,2–7,6
3. – hladina chloru; je doporučeno udržovat bazén dle pokynů výrobce bazénu (doporučená hladina chlóru: 2–4 ppm)

Poznámka: Pokud nebudete bazén udržovat v souladu s doporučenými provozními podmínkami, může to zabránit správné funkci robotického čističe.

2 KOMPONENTY



napájení




robotický vysavač
bazénu

OBSLUHA A PROVOZ

3 OBSLUHA A PROVOZ


3.1 Umístění zdroje napájení

Umístěte napájecí zdroj alespoň 3,6 m od bazénu a alespoň 12 cm nad zemí.

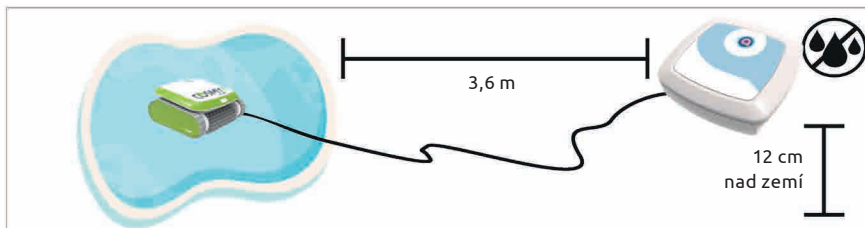


UPOZORNĚNÍ: Napájecí zdroj není voděodolný; nesmí být vystaven vodě ani přímému slunečnímu záření.

Stiskněte plastovou západku na stahovacích páskách, abyste uvolnili plovoucí kabel. Použijte tolik kabelu, kolik je ve vodě potřeba.

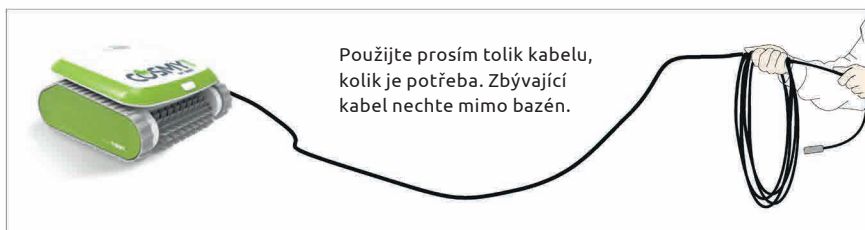

3.2 Před vložením čisticí jednotky do vody

- ujistěte se, že v bazénu nejsou žádné osoby
- ujistěte se, že jsou filtry čisté
- ujistěte se, že jsou splněny podmínky pro provoz bazénu
(viz provozní podmínky strana 3)

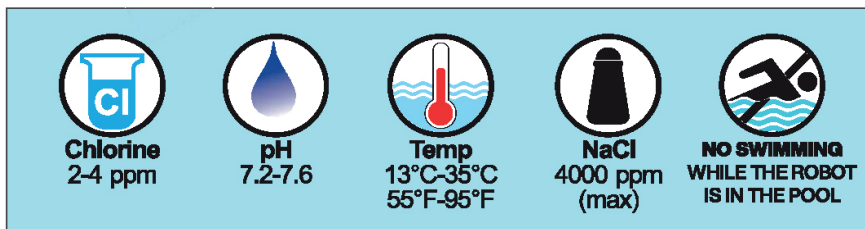

3.3 Vložení čisticí jednotky do vody

- odviňte plovoucí kabel; doporučuje se natáhnout kabel v délce rovnající se úhlopříčce bazénu plus další dva metry
 - vyhladte závit nebo zákruty kabelu
 - připojte plovoucí kabel do zásuvky umístěné na zdroji napájení; další kabel, který není v bazénu, srolujte v blízkosti napájecího zdroje
 - umístěte robotický čistič do bazénu a nechte jej klesnout na dno bazénu
- Nespouštějte provoz dříve, než se robotický čistič usadí na dně bazénu!**

UPOZORNĚNÍ: Provoz robotického čističe mimo vodu může způsobit okamžité a vážné poškození s následkem ztráty záruky.



3.4 Spuštění robotického čističe

- připojte napájecí zdroj do zásuvky
- rozsvítí se tlačítko zapnutí/vypnutí a robotický čistič spustí svůj čisticí program

Pokud je již napájecí zdroj připojen k zásuvce, tlačítko zapnutí/vypnutí bude blikat, což signalizuje, že je robotický čistič v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí změníte výše uvedený režim (zapnuto na vypnuto – pohotovostní režim nebo naopak).

Poznámka: pokud svítí kontrolka indikace plného filtru (dostupná pouze u některých modelů), ujistěte se, že jste filtr před vložením robotického čističe do vody v bazénu vyndali a vyčistili.

3.5 Cyklus čištění

Během čisticího cyklu se čistič pohybuje po podlaze bazénu a sbírá nečistoty a zbytky. Mění směr a otáčí se automaticky podle zvoleného programu. Každých několik minut

OBSLUHA A PROVOZ/ZDROJ NAPÁJENÍ

stoupá po stěnách bazénu, jak je nastaveno v jeho vnitřním programu.

Poznámka: Robotický čistič se může občas na několik sekund přestat pohybovat. Jedná se o součást normálního provozu, nikoli o poruchu.

3.6 Zastavení provozu robotického čističe

Robotický čistič se po každém čisticím cyklu automaticky přepne do pohotovostního režimu a tlačítko zapnutí/vypnutí začne blikat. Chcete-li zastavit provoz čističe během čisticího cyklu, stiskněte jednou tlačítko provozu. Tlačítko zapnutí/vypnutí začne blikat a čistič je v pohotovostním režimu.

3.7 Vytažení čisticí jednotky z vody

- odpojte plovoucí kabel od zdroje napájení
- zatáhněte za plovoucí kabel, dokud nebude jednotka dostatečně blízko, abyste dosáhli na rukojeť
- pomocí rukojeti zvedněte čistič z bazénu



UPOZORNĚNÍ: Ke zvedání čističe z vody nepoužívejte plovoucí kabel!

4 ZDROJ NAPÁJENÍ

Napájecí zdroj je k robotickému čističi připojen pomocí plovoucího kabelu (1). Jednotka je napájena střídavým proudem (2) a prostřednictvím zásuvky dodává robotickému čističi nízké napětí a povely.





Napájecí zdroje jsou vybaveny ovládacím panelem s indikátory:

-  zapnuto/vypnuto
-  indikátor plného filtru

ZDROJ NAPÁJENÍ/ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



-  zapnuto/vypnuto
-  indikátor plného filtru

5 ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

5.1 Čištění filtrů

Filtr (filtry) je třeba vyčistit po každém čisticím cyklu.

- stisknutím tlačítka uvolněte víko a vytáhněte filtr (filtry)
- otevřete pouzdro filtru
- nastříkejte vodu na vnější strany filtru a poté stříkejte vodu směrem k vnitřní straně filtru, abyste vyčistili všechny nečistoty a zbytky
- znovu vložte filtr(y)



5.2 Uložení robotického čističe

Při skladování nepoužívaného robotického čističe postupujte podle těchto pokynů:

- odpojte napájecí kabel ze zásuvky
- odpojte plovoucí kabel od zdroje napájení; ujistěte se, že napájecí zdroj není vystaven působení vody
- rozložte plovoucí kabel a srolujte jej
- umyjte vnitřní a vnější část čisticí jednotky čistou vodou a nechte ji uschnout
- srolujte plovoucí kabel a umístěte jej na jednotku čističe

Pozor: Plovoucí kabel nenavíjejte na rukojeť čisticí jednotky

- součásti robotického čističe skladujte na suchém, uzavřeném místě

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ/ŘEŠENÍ POTÍŽÍ



5.3 Kontrola výstupní vodní vrtule

Doporučuje se pravidelně čistit vrtuli výtoku vody od nečistot a vlasů.

- odšroubujte pojistku turbíny, která zajišťuje kryt turbíny
- sejměte kryt výstupu vody
- vyčistěte všechny vlasy, nečistoty a zbytky
- vraťte kryt zpět a upevněte jej pomocí šroubu

Jednoduchý nebo dvojitý filtr závisí na modelu.

6 ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

6.1 Čistič se nezapne

Napájecí zásuvka není pod proudem

- odpojte čistič od napájecí jednotky
- vytáhněte přívodní kabel napájecí jednotky ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a znovu jej zapojte do zásuvky
- zapněte napájení, pokud se ovládací jednotka nezapne, připojte ji do jiné zásuvky

Překážka v pohonném systému čisticí jednotky

- zkontrolujte, zda se v hnacích řemenech nezachytily překážky a nečistoty
- v případě potřeby vyčistěte a odstraňte všechny překážky a nečistoty

Vrtule je poškozená nebo zadřená v důsledku nahromadění vlasů

- odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu
- zkontrolujte, zda není turbína poškozena nebo nepotřebuje vyčistit

6.2 Čistič se pohybuje, ale nečerpá vodu

Filtry jsou zanesené

- vyjměte filtry a vyčistěte je

Vrtule je poškozená nebo zadřená v důsledku nahromadění vlasů

- odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu
- zkontrolujte, zda není turbína poškozena nebo nepotřebuje vyčistit

6.3 Čistič čerpá vodu, ale nepohybuje se

Překážka v pohonném systému čisticí jednotky

- zkontrolujte, zda se v hnacích řemenech nezachytily překážky a nečistoty
- v případě potřeby vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty

6.4 Čistič se spustí a po krátké době se vypne

Filtry jsou zanesené

- vyjměte a vyčistěte filtry
- restartujte robota a zkuste to znovu

Vrtule je poškozená nebo zadřená v důsledku nahromadění vlasů

- odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu
- zkontrolujte, zda není turbína poškozena nebo nepotřebuje vyčistit

Překážka v pohonném systému čisticí jednotky

- zkontrolujte, zda se v hnacích řemenech nezachytily překážky a nečistoty
- v případě potřeby vyčistěte a odstraňte překážky a nečistoty

6.5 Čistič nezachycuje nečistoty

Filtry jsou znečištěné nebo mají díry

- podle potřeby je vyčistěte a zkontrolujte, zda nejsou ve filtrech díry
- pokud jsou ve filtru otvory, je třeba je vyměnit

Vrtule je poškozená nebo zadřená v důsledku nahromadění vlasů

- Zkontrolujte, zda není vrtule poškozená nebo zda není třeba ji vyčistit.
- odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu
 - zkontrolujte, zda není vrtule poškozena nebo nepotřebuje vyčistit

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ/UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

6.6 Čistící jednotka nepokrývá celý bazén

Vyčistěte filtry

- ujistěte se, že plovoucí kabel není příliš krátký, aby pohodlně dosáhl do nejbližších částí bazénu
- zkontrolujte, zda je plovoucí kabel správně rozvinutý a není nikde zamotaný

Vrtule je poškozená nebo zadřená v důsledku nahromadění vlasů

- odšroubujte uzávěr výstupu na horním výstupu
- zkontrolujte, zda není vrtule poškozena nebo nepotřebuje vyčistit

6.7 Vysavač nešplhá na stěny

- ujistěte se, že jste vyčistili filtry
- ujistěte se, že turbína není zlomená nebo zamotaná do nečistot/vlasů

7 UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ



Chlorine
2-4 ppm



pH
7.2-7.6



Temp
13°C-35°C
55°F-95°F



NaCl
4000 ppm
(max)



ZÁKAZ PLAVÁNÍ,
KDYŽ JE ROBOT
V BAZÉNU

upozornění

minimální hloubka: 0,4 m	výstupní napětí: ≤30 VDC	spotřeba energie: 140 W (max.)
maximální hloubka: 4 m	napájení: (IP54)	vstupní napětí: 110-220/VAC-50/60 Hz



VAROVÁNÍ: Před použitím robotického čističe bazénů se nezdržujte v bazénu a odstraňte z něj všechny předměty. Nenechávejte robota uvnitř bazénu, pokud není používán.

Napájení musí být připojeno přes zemní proudový chránič (GFCI USA) nebo proudový chránič (RCD Evropa), který nepřekračuje 30 mA. Připojení k napájení musí odpovídat místním a národním předpisům pro elektroinstalaci.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ/ZÁRUKA



Všechny díly musí být vyměněny za originální díly dodané autorizovaným servisním střediskem.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte robotický čistič bazénů, pokud jste do bazénu přidali tekutý flokulant nebo jiný čisticí prostředek vody. Tyto látky ucpávají a poškozují filtry robota.

Provozování čistícího robota mimo vodu může způsobit okamžité a vážné poškození, které vede ke ztrátě záruky.

K vytažení čistícího robota z bazénu nikdy nepoužívejte plovoucí kabel!

Pouze pro rezidenční použití.

8 ZÁRUKA

Záruka 2 roky

V souladu s podmínkami královského dekretu č. 1/2007 ze dne 16. listopadu 2007, kterým bylo schváleno revidované znění zákona o ochraně spotřebitele a uživatele, poskytuje společnost HANSCRAFT spotřebitelům dvouletou záruku na výrobky ode dne jejich dodání prodejcem a to za podmínek popsaných v této záruce a aniž by byly dotčeny podmínky královského dekretu. Tato záruka platí ve všech členských státech Evropské unie s výhradou zákonných omezení v každé zemi, kde je uplatňována, v souladu s pravidly pro její uplatňování. Zákonná záruka se vztahuje na všechny součásti a příslušenství, včetně napájecích zdrojů, čerpadel, motorů, elektrických vodičů, kartáčů, řemenů, rukojetí, kol, brašen a dalších součástí výrobku .

Záruční podmínky

Na výrobky se může vztahovat zákonná a prodejní záruka, pokud spotřebitel problém oznámí do dvou měsíců od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl. Pro uplatnění záruky musí spotřebitel:

- obraťte se na autorizovanou technickou asistenční službu, která vás bude informovat o postupu, nebo ...
- ...zavolejte prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen, a ten vám poskytne další informace

ZÁRUKA

Pokud jsou výrobky montovány, demontovány nebo opravovány někým, kdo není autorizovaným poskytovatelem technické pomoci, zákonná a prodejní záruka se na ně NEvztahuje. Veškeré opravy, na které se vztahuje záruka, musí být provedeny autorizovanou službou technické asistence.

Tato záruka se vztahuje na opravu nebo vrácení a výměnu výrobku podle zákona. Zprostředkovatelé, zástupci nebo distributoři NEMAJÍ oprávnění zvyšovat nebo měnit záruční závazky jménem a na účet společnosti HANSCRAFT.

Výjimky

Zákonná nebo prodejní záruka poskytovaná společností HANSCRAFT se v žádném případě neuplatní, pokud je vada nebo nefunkčnost výrobku způsobena:

- neoprávněnými úpravami výrobku
- nesprávným použitím, zneužitím nebo nedbalostí
- škodami způsobenými vyšší mocí nebo nahodilými událostmi
- použitím vody s obsahem soli vyšším než 5 000 ppm (0,5 %)
- neprovedením preventivní údržby uvedené v návodu k obsluze
- používáním výrobku v jiných než soukromých bazénech

Společnost HANSCRAFT dále za žádných okolností neodpovídá a nebude se vztahovat ani zákonná ani prodejní záruka na jakékoli škody, které mohou vzniknout nebo vzniknou na jakémkoli bazénu, včetně omítky bazénu nebo vinylové vložky bazénu z důvodu používání a/nebo provozu robotického čističe bazénů.

HANSCRAFT[®]
european spa producer

HANSCRAFT, s. r. o.
Bečovská 939
104 00 Praha 10-Uhřetěves
CZECH REPUBLIC

www.HANSCRAFT.cz