

**HANSCRAFT**<sup>®</sup>  
european spa producer



chladící zařízení pro  
**COOL POOL LITE UFC**  
návod k obsluze a instalaci

# CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ (CHILLER)

Tyto pokyny doplňují pokyny dodávané s jednotlivými součástmi sady. Jejím účelem je specifikovat vzájemné působení prvků a konkrétní použití celé sestavy.

## Balení

Celý produkt se dodává v sadě 3 krabic. Sestavením následujících dílů budete moci elektricky ochladit vodu ve vašem bazénu. Takto využijete funkci „chlazení“, která nabízí osvěžující a regenerační studené koupele, aniž byste museli na každou koupel použít 50 kg ledu.

BOX 1	BOX 2	BOX 3
nařukovací vana COOL POOL LITE UFC	oběhové čerpadlo a hadice	zařízení pro ohřev a chlazení vody

## Hydraulické připojení


Po přípravě jednotlivých součástí podle příslušných návodů je třeba provést hydraulické propojení mezi vanou, chladičím zařízením a oběhovým čerpadlem.

**⚠ Při instalaci vypněte vodní a elektrický okruh! Při instalaci čerpadla k ochlazovací vaně doporučujeme utěsnit závity teflonovou páskou.**


1. Připojte vodní hadici vycházející z vany k přívodu vody do oběhového čerpadla.\*
2. Připojte vodní hadici vycházející z oběhového čerpadla\* k přívodu vody (IN)\* chladičím zařízením (CHILLERU) pomocí jedné z připojovacích trubek dodaných v krabici č. 2.
3. Připojte vodovodní hadici na výstup (OUT) z chladičím zařízením (CHILLERU)\* k vodnímu vstupu do vany.

*\*Pokud je to nutné, přidejte na závitové spoje teflonovou (PTFE) pásku, abyste zlepšili těsnění.*

**⚠ Před naplněním vany odstraňte 2 vnitřní zátky a našroubujte bazénový filtr na jeho spodní trysku. Jakmile je hladina vody mezi výstupem a vstupem bazénu, spusťte čerpadlo, aby se systém odvzdušnil. Poté pokračujte v napouštění na požadovanou úroveň.**

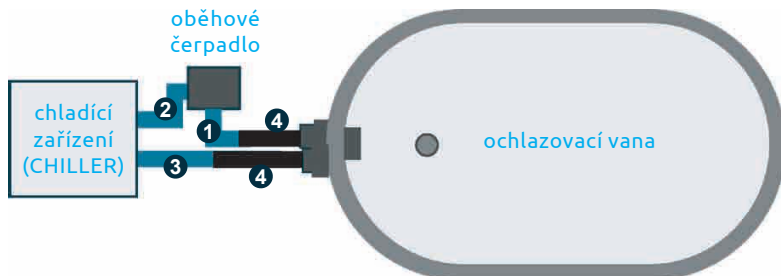

# CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ (CHILLER)

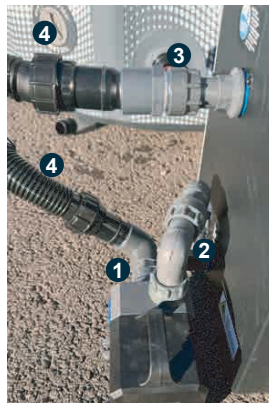

## Elektrické připojení










**Elektrická instalace musí odpovídat normě NF C 15-100. Nepoužívejte napájecí lištu ani prodlužovací kabel.**

Připojte spotřebiče ke 2 samostatným zásuvkám chráněným 30 mA zemním svodičem.

## Nastavení chladicího zařízení (CHILLERU)

Chcete-li využít funkce chlazení ( $T < 5\text{ °C}$ ), musí být pokročilý parametr C11 zařízení chilleru nastaven na 3 °C. Toto nastavení umožňuje chlazení až na 3 °C. Chcete-li toto nastavení změnit, nahlédněte do návodu k obsluze tepelného čerpadla.

1. Vypněte tepelné čerpadlo.
2. Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy zobrazíte nastavení.
3. Navigujte pomocí šipek  a  dokud se nedostanete k parametru C11.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka .
5. Hodnotu můžete změnit pomocí šipek  a .
6. Novou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka .

**HANSCRAFT**<sup>®</sup>  
european spa producer

**HANSCRAFT, s. r. o.**

Bečovská 939

104 00 Praha 10-Uhřetěves

CZECH REPUBLIC

[www.HANSCRAFT.cz](http://www.HANSCRAFT.cz)

