


HANSCRAFT, s.r.o.
Bečovská 939
104 00 Praha 10-Uhřetěves
CZECH REPUBLIC

HANSCRAFT[®]
your life idea

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vzduchové masážní křeslo 2D PARADISE

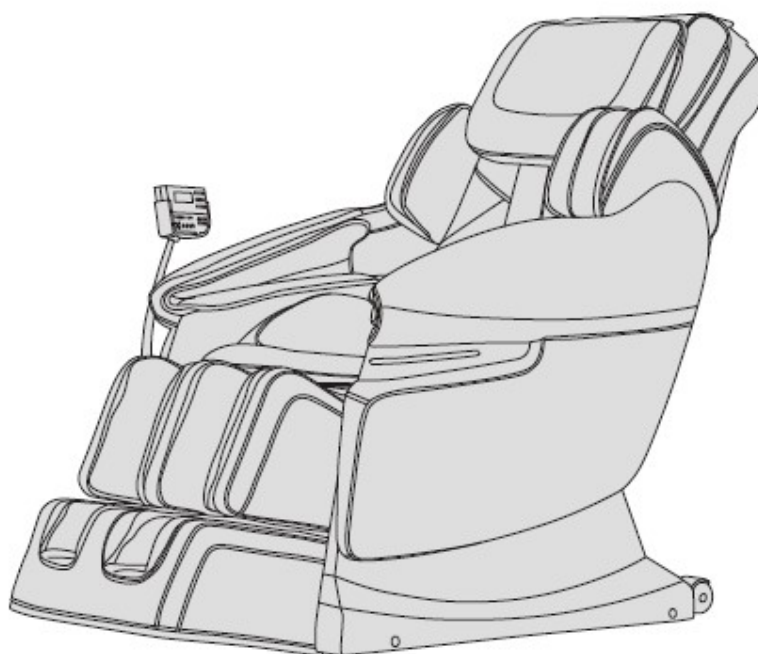

Vážený zákazníku,

děkujeme za nákup našeho výrobku. Před jeho samotným užíváním si prosím pečlivě přečtěte tento manuál, aby jste byli řádně informováni, jak tento produkt správně používat. Věnujte prosím více pozornosti některým důležitým bezpečnostním upozorněním a schovejte si tento manuál pro další reference.

Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje všechna práva na změnu designu a popis tohoto výrobku bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Informujte se prosím na aktuální barvu výrobku.

OBSAH

Bezpečnostní informace a údržba.....	3
Název a funkce komponentů.....	5
Funkce.....	6
Způsob používání.....	7
Výrobní specifikace.....	19

Bezpečnost a údržba

1. Důležitá bezpečnostní upozornění

- ⚠ Nedovolte, aby se děti dotkly pohyblivé části tohoto produktu.
- ⚠ Použijte prosím dobře uzemněné napájení vhodné k tomuto produktu.
- ⚠ Prosím, vytáhněte zástrčku po použití zařízení nebo před jeho čištěním, aby nedošlo ke zranění nebo k poškození výrobku.
- ⚠ Prosím, používejte tento výrobek v souladu s tímto uživatelským manuálem.
- ⚠ Nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučeny samotným výrobcem.
- ⚠ Tento výrobek nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- ⚠ Přečtěte si prosím pečlivě instrukce v tomto manuálu před samotným použitím křesla.
- ⚠ Jakékoliv jiné další použití výrobku, které není zmíněno v tomto manuálu je zakázáno.
- ⚠ Je doporučena doba 20 minut pro každé použití křesla.
- ⚠ Křeslo prosím nepoužívejte, pokud je jeho kožený potah poškozený.
- ⚠ Křeslo prosím nepoužívejte, pokud je kryt potahu poškozený.
- ⚠ Křeslo prosím nepoužívejte, pokud je otvor radiátoru zablokován nebo zakryt.
- ⚠ Vyhněte se prosím upuštění jakéhokoliv předmětu do tohoto výrobku.
- ⚠ Vyhněte se usnutí během používání tohoto výrobku.
- ⚠ Během používání křesla nepoužívejte alkohol a křeslo nepoužívejte pokud se necítíte dobře.
- ⚠ Křeslo použijte až jednu hodinu po jídle.
- ⚠ Intenzitu masáže nenastavujte příliš vysokou aby jste se vyhnuli případnému zranění.

2. Prostor pro instalaci křesla

- ⚠ Křeslo neinstalujte v prostředí s příliš vysokou vlhkostí vzduchu nebo s příliš vysokou teplotou.
- ⚠ Křeslo nepoužívejte při velké teplotní změně okolního prostředí.
- ⚠ Křeslo neinstalujte v prašném prostředí, nebo kde jsou uskladněny těkavé látky.
- ⚠ Křeslo neinstalujte na příliš malém prostoru, nebo kde není dostatečná ventilace.

3. Osoby, které nejsou vhodné pro používání tohoto křesla

- ⚠ Osoby trpící osteoporózou.
- ⚠ Osoby, které trpí srdečními chorobami, nebo s instalovaným kardiostimulátorem.
- ⚠ Osoby, které mají horečku, těhotné ženy nebo ženy s periodou.
- ⚠ Lidé se zraněním nebo kožními onemocněními by neměli toto křeslo používat.
- ⚠ Dále děti mladší 14 let a osoby psychicky nevyrovnané by neměly toto zařízení používat, aniž by nebyly pod dozorem dospělé kompetentní osoby.
- ⚠ Osoby, které mají lékařem nařízený odpočinek nebo osoby které se necítí dobře.
- ⚠ Osoby s mokrou pokožkou těla nesmějí tento produkt používat.

4. Bezpečnost

- ⚠ Zkontrolujte, jestli je hodnota napájení sítě kompatibilní s tímto zařízením.
- ⚠ Mokrou rukou nevytahujte zástrčku ze zásuvky.
- ⚠ Zamezte vniknutí vody dovnitř tohoto zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo el. šoku.
- ⚠ Vyhněte se poškození el. rozvodů nebo vyměňte celý el. okruh.
- ⚠ Nepoužívejte mokré hadřík pro vyčištění el. částí křesla, jako je spínač a zástrčka.
- ⚠ Při výpadku el. proudu křeslo ihned opusťte, aby nedošlo k případnému zranění při opětovném zapnutí el. proudu.
- ⚠ Pokud křeslo vykazuje poruchu, ihned kontaktujte svého prodejce.
- ⚠ Přestaňte používat tento produkt, pokud se necítíte dobře a kontaktujte svého lékaře.
- ⚠ Tato zařízení není vhodné pro osoby (zahrnující děti) s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí s ovládáním křesla,

pokud ovšem nebyly dostatečně poučeny jak zařízení používat nebo nejsou dozorovány kompetentní osobou.

- ✧ Pokud je hlavní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním centrem, prodejcem či kvalifikovanou osobou.


5. Údržba

- ✧ Opravy a servis na tomto výrobku by měly být prováděny sjednanými opraváři či servisními centry. Uživatelům je zakázáno provádět jakékoliv opravy či úpravy na výrobku.
- ✧ Nezapomeňte prosím zařízení po jeho použití odpojit od hl. zdroje el. energie.
- ✧ Nepoužívejte tento produkt, pokud je zásuvka uvolněná.
- ✧ Pokud je křeslo po delší dobu nepoužíváno, stočte prosím všechny kabely a křeslo uložte na suché a bezprašné místo.
- ✧ Křeslo neuskladňujte při vysoké teplotě nebo blízko ohně a nevystavujte ho přímému slunečnímu světlu.
- ✧ Pokud je prodloužovací kabel či hlavní el. kabel křesla poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- ✧ Křeslo otřete pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte změkčovač, benzínový nebo lihový čisticí prostředek.
- ✧ Mechanické součásti tohoto výrobku jsou speciálně navrženy a vyrobeny a nepotřebují speciální údržbu.
- ✧ Křeslo nepřetahujte po nerovném povrchu, před přesunem musí být zvednuto.
- ✧ Křeslo používejte s časovými přestávkami.


6. Řešení běžných závad

- ✧ Motor křesla vydává během jeho provozu přirozený hluk.
- ✧ Pokud ovládání nefunguje normálně, zkontrolujte prosím zástrčku a zásuvku zda-li jsou správně zapojeny a ujistěte se, že je zapnutý spínač.
- ✧ Pokud uběhne provozní doba křesla, aktivuje se automatické vypnutí. Pokud křeslo běží bez přestávky po delší dobu, teplotní snímač jej automaticky vypne. Křeslo by mělo být opět zapnuto až po hodinu a půl trvající přestávce.

Názvy a funkce komponentů křesla

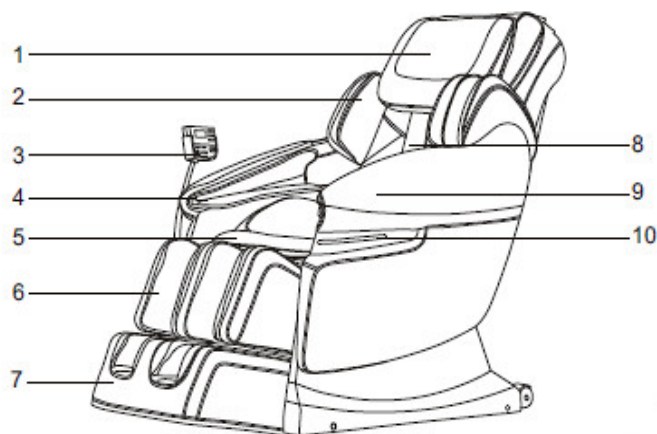

1. Opěrka hlavy
2. Sestava vzduchových polštářů horních částí paží
3. Manuální ovladač
4. Sestava vzduchových polštářů paží
5. Polštář sedáku
6. Podpěry nohou
7. Podpěry chodidel
8. Zádové opěrné polštáře
9. Opěrky paží
10. Modré LED světlo
11. Zadní kryt
12. Držák manuálního ovládání
13. Kolečka pro přemísťování
14. Hlavní kabel a zástrčka
15. Zásuvky pro hl. kabel
16. Hlavní vypínač
17. Pojistková skříňka

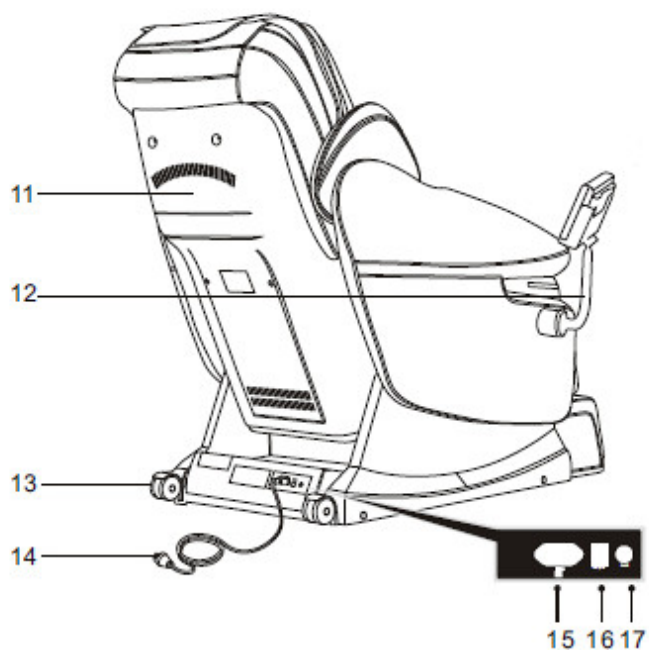


Funkce

- ✧ Masážní mechanismus má čtyřkolečkový pohon, vyladěný design se může pohybovat nahoru a dolů.
- ✧ Navržen s pěti typy masáží: hnětení, poklepávání, synchronizovaná masáž-hnětení+poklepávání, shiatzu masáž a klepavá masáž.
- ✧ Automatické testování a umístění na pozici ramene.
- ✧ S funkcí uložení 2 masáží do paměti.
- ✧ S funkcí čtyř charakteristických automatických masáží: celá záda, krk a ramena a bederní páteř jako volitelné.
- ✧ Funkce manuální masáže horní části těla (tří režimy pro výběr: celkový, částečný, přednastavený, každý masážní režim s pěti rychlostními úrovněmi s nastavením).
- ✧ V přednastaveném režimu jsou paže masírovány ve směru nahoru a dolů: ve statusu funkcí poklepávání, shiatzu a klepavé masáže má rozsah masáže rukou tři úrovně na výběr: rozsáhlá, střední a malá.
- ✧ Funkce tlakové vzduchové masáže: tři režimy pro výběr: paže, hýždě, chodidla se třístupňovým nastavením intenzity. (během funkce vzduchové tlakové masáže hýždí a nohou, jedná se o režim vzduchové tlakové masáže dolní části těla).
- ✧ S masážními kolečky chodidel a třemi rychlostními úrovněmi nastavení.
- ✧ Plynulé prodloužení lýtkové podpěrky, nastavitelné pro různou tělesnou výšku.
- ✧ S funkcí přetočení na horní části paží, nastavitelné pro různou tělesnou výšku.
- ✧ S funkcí nastavení lýtkové podpěrky nahoru a dolů, zádové opěrky nastavitelné nahoru a dolů, táhlové zvedání lýtkové podpěrky a opěrky zad, automatické pokládání.
- ✧ Během vypnutí křesla dojde k obnovení masážního mechanismu.
- ✧ Zobrazené VFD
- ✧ S modrým LED světlem na loketních opěrkách.


Způsob použití




Pozn: pouze pro informaci, podrobnosti zjistíte při používání zařízení

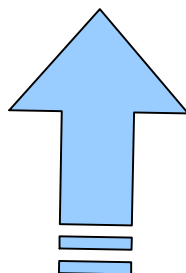

Zapnutí křesla

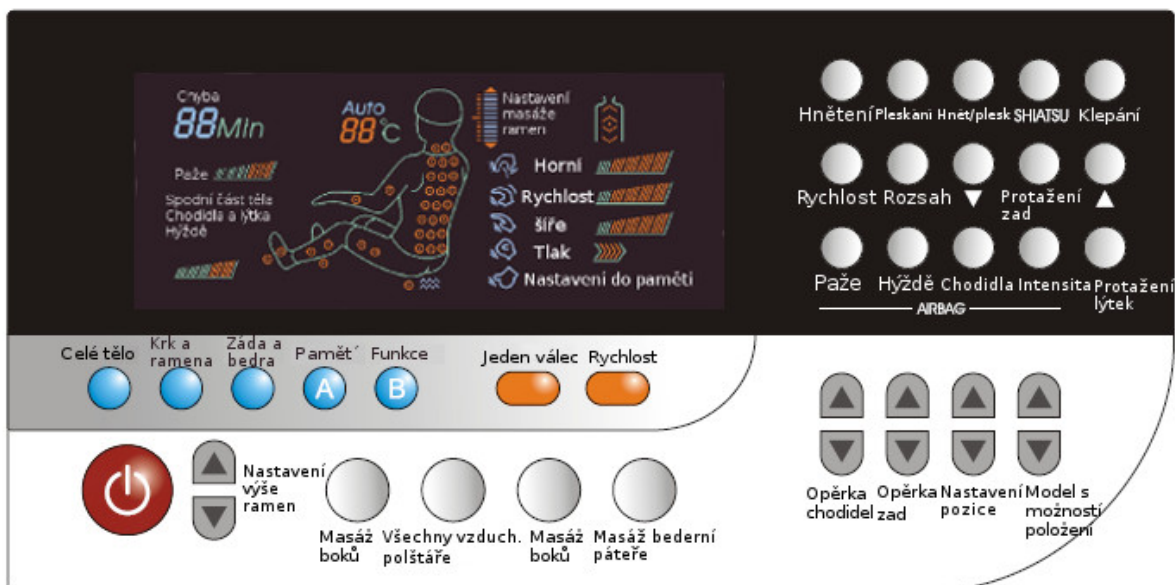

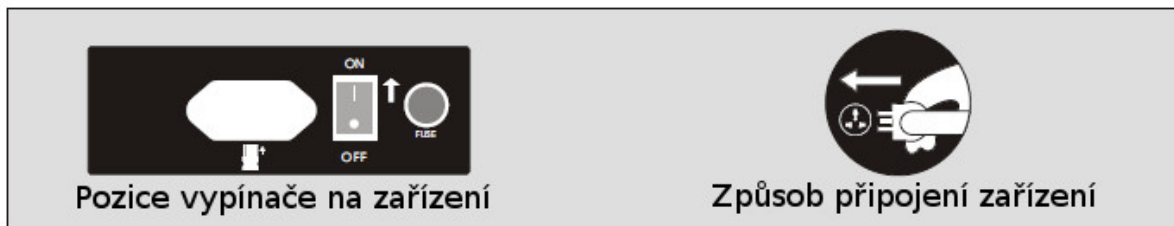

Použití manuálního ovladače

1) Funkce ZYP/VYP masáže



- ⤴ zapnutí funkce masáže
- ⤴ vypnutí funkce masáže. Při vypnutí, se na displeji zobrazí status vypnuto /off/, všechny masážní funkce se vypnou při zvuku „di-di-di“, masáže rukou zad a lýtek se automaticky obnoví.

2) Zahájení masáže

- ⤴ Stiskněte červené tlačítko pro zahájení masáže, zádová část masážního křesla se automaticky položí.
- ⤴ Prvně otestujte masážní body horní části těla a ramen. Po ukončení testování zazní zvukové upozornění „di-di-di“. Pozici ramen můžete nastavit stisknutím tlačítka UP-nahoru nebo DOWN-dolů, a to podle výšky uživatele. Pokud nedojde k nastavení mezi 5-10 sekundami, funkce masáže se automaticky zapne.
- ⤴ Nastavení pozice ramen.




Nastavení
pozice
ramen

Nastavení polohy masážních polštářů směrem nahoru na vhodnou pozici ramen.

Nastavte polohy masážních polštářů směrem dolů na vhodnou pozici ramen.

vhodná poloha ramen

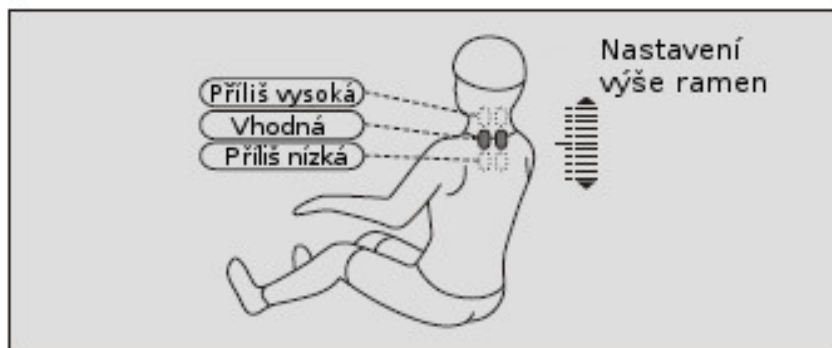

3) Výběr funkce masáže

- Uložení funkce masáže do paměti
- Během procesu masáže můžete kdykoliv z paměti vyvolat masážní funkce A, B. Stiskněte jedno z tlačítek, poté dojde k obnovení statusu paměťového uložení masáže.

Funkce paměti



4) Auto masáž

Tlačítko	Popis	Zobrazení
 AUTO	Uvolňovací masáž: uvolňuje kosti a svaly	Auto A1
 AUTO	Relaxační masáž: zlepší krevní oběh	Auto A2
 AUTO	Masáž ulevující od bolesti: masáž na tlakovém bodu shiatzu pro úlevu od bolesti	Auto A3
 AUTO	Masáž pro odstranění únavy: sníží únavu a navrátí vitalitu.	Auto A4

Pozn: opětovně stiskněte tlačítko pro výběr jiného režimu automasáže, na výběr jsou čtyři druhy automatické cirkulační masáže.

Charakteristická masáž

Tlačítko	Popis	Zobrazení
 Všechny vzduchové polštáře	Tlaková masáž celého těla: ramena, paže, bedra, hýždě, dolní končetiny.	Auto A5
 Houpání boků	Houpání boků: masáž je zaměřena na boky, vzduchobá polštáře zabudované v sedací části křesla pracují tak, že se boky hýbou z prava do leva a naopak.	Auto A6
 Protáhnutí v bedrech	Protáhnutí v bedrech: vzduchové polštáře stlačují dolní končetiny, opěradlo zad se pokládá, lýtková podpěra stlačují směrem dolů aby došlo k protažení v oblasti beder. Masážní polštář sedací části a paží operují současně.	Auto A7

♣ Charakteristická masáž horní části těla

Tlačítko	Popis	Zobrazení
 Celá záda	Tlaková masáž celých zad: masáž je zaměřena na horní část těla	Auto F1
 Krk a ramena	Masáž krku a ramen: masáž je zaměřena na oblast krku a ramen	Auto F2
 Záda a bederní část	Masáž zad a bederní části: masáž je zaměřena na oblast zad a bederní část	Auto F3

5) Samostatný masážní válec

Tlačítko	Popis	Zobrazení
 Samostatný válec	Samostatný válec: spínač samostatného válce.	
 Rychlost	Rychlost: ovládá rychlost samostatného válce, 3 nastavitelné úrovně	

6) Manuálně ovládaná masáž

Tlačítko	Popis	Zobrazení
 Hnětení	Hnětení: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost	
 Plácání	Plácání: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost a rozsah	
 Hnět/plácání	Hnětení/plácání: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost	
 Shiatsu	Shiatsu: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost a rozsah	
 Klepání	Klepání: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost a intenzita	
 Rychlost	Rychlost: 5 nastavitelných úrovní	Rychlost 
 Rozsah	Rozsah: 3 nastavitelné úrovně (ve statusu poklepání a shiatsu)	Rozsah 

Tlačítko	Popis	Zobrazení
Protažení zad	Fixní masáž jednoho bodu	
 Protažení zad	Masáž malého rozsahu /částečná/ dozadu a dopředu	
 Protažení zad	 Masáž celých zad nahoru a dolů.	
 Tlačítko směr dolů	Tlačítko směr dolů: ve statusu fixní masáže jednoho bodu a částečné masáže můžete vybrat masážní bod stisknutím tohoto tlačítka pro pohyb směrem dolů a nalezení přesného bodu masáže	
 Tlačítko směr nahoru	Tlačítko směr nahoru: ve statusu fixní masáže jednoho bodu a částečné masáže můžete vybrat masážní bod stisknutím tohoto tlačítka pro pohyb směrem nahoru a nalezení přesného bodu masáže	

7) Masáž pomocí tlaku vzduchu

Tlačítko	Popis
 Paže	Funkce tlakové masáže paží, přepnutí a nastavení intensity – 3 úrovně /jedním tlačítkem/
 Hýždě	Funkce přepínání tlakové masáže hýždí.
 Chodidla	Funkce přepínání tlakové masáže na podpěrce chodidel.
 Intenzita	Intenzita tlakové masáže hýždí a nohou, 3 nastavitelné úrovně.
 Protažení lýtky	Když je v provozu funkce masáže lýtek, stisknutí tohoto tlačítka můžete tuto funkci vypnout a poté opět zapnout

Pozn: pokud je v provozu funkce masáže hýždě a nohou, systém se nachází ve statusu masáže dolní části těla.

8) Nastavení úhlu opěrky zad a lýtek


Název	Tlačítko	Popis
Podpěrka chodidel		Tlačítko nastavení podpěrky směrem nahoru: stiskněte toto tlačítko, podpěrka jde nahoru.
		Tlačítko nastavení podpěrky směrem nahoru: stiskněte toto tlačítko, podpěrka jde směrem dolů.
Opěrka zad		Tlačítko nastavení opěrky zad směrem nahoru: stiskněte toto tlačítko, opěrka zad jde pomalu nahoru, při uvolnění tlačítka se zvedání zastaví.
		Tlačítko nastavení opěrky zad směrem dolů: stiskněte toto tlačítko, opěrka zad jde pomalu dolů, při uvolnění tlačítka se klesání zastaví.
Nastavení pozice		Spojení s tlačítkem up /nahoru/: stiskněte toto tlačítko, opěrka zad se pomalu zvedá a opěrka lýtek jde dolů, po uvolnění tlačítka dojde z zastavení procesu.
		Spojení s tlačítkem down /dolů/: stiskněte toto tlačítko, opěrka zad pomalu klesá a opěrka lýtek jde nahoru, po uvolnění tlačítka dojde k zastavení procesu.
Model s položením opěrné části zad		Režim položení: celkem 4 polohy. Režimy se změní s každým dalším stiskutím tlačítka (na displeji 01-04)
		

9) Vypnutí masážního křesla, ukončení masáže

- Během procesu masáže, stiskněte červené tlačítko, všechny masážní funkce se zastaví, opěrka zad a opěrky lýtek se automaticky přenastaví do původní polohy. Vzhledem k době nastavení se všechny masážní funkce zastaví, funkce opěrky zad a lýtek se však neobnoví.
- Na konci přednastavené doby nebo při vypnutí křesla jeho uživatelem se na displeji manuálního ovladače rozblíká „memory set on“ - „paměť je nastavena“ - upozorní uživatele na možnost uložení aktuálního typu masáže. Pro uložení masáže použijte tlačítka A nebo B. Opět stiskněte červené tlačítko, celé zařízení se vypne, obnoví se masáž rukou. Nebo počkejte 10 sekund, dojde k automatickému vypnutí a masáž rukou se automaticky obnoví.




⚡ Vypnutí zařízení

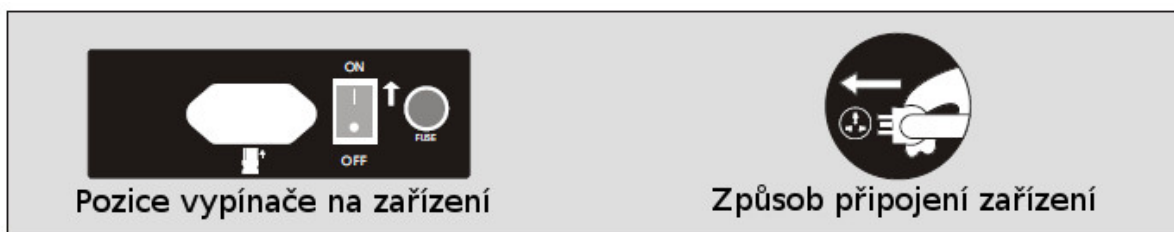


10) Instrukce pro instalaci sedacího polštáře

- ⚡ Najděte instalaci vzduchového potrubí na levé spodní straně rámu sedačky, podle barvy správně připojte. Pozn: tři vnitřní trubky v sedadle musí projít ocelovým potrubím o rozměrech 20x10 cm uprostřed rámu sedadla.
- ⚡ Zarovnejte dva kovové knoflíky pod sedadlem s ocelovým potrubím uprostřed rámu sedadla a zatlačte polštář sedadla dozadu. Ujistěte se, že ocelové trubky dobře sednou na kovové knoflíky. Kulatý otvor v pravé dolní části sedadla musí být zarovnaný se závitovým otvorem ocelového potrubí na pravé straně rámu sedačky. Pozn: předtím, než zatlačíte polštář sedadla dozadu, by jste měli narovnat vnitřní trubky v sedačce, aby nedošlo k jeho zaseknutí v ocelové trubce. (obr.2)

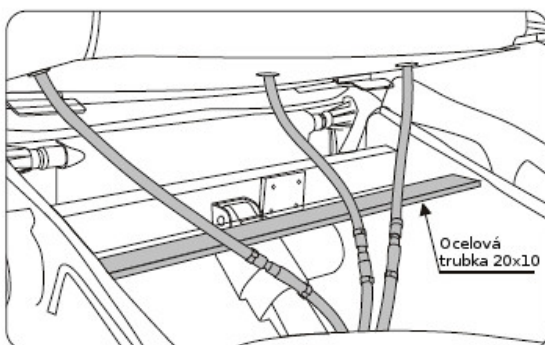

Obrázek 1

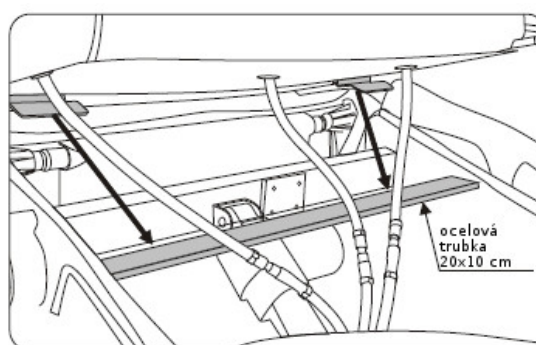


Obrázek 2

- ⚡ Nainstalujte kruhovou podložku a křížový diskový šroub na kruhový otvor, který se nachází v pravém zadní části sedačky a šroub utáhněte. (Obr.3)
- ⚡ Zarovnejte zip na spodní části zadního polštáře se zadním koncem sedačkového polštáře, zapněte je a táhněte spodní část zadního polštáře dolů, až je zcela hladký (Obr.4)




Obrázek 3

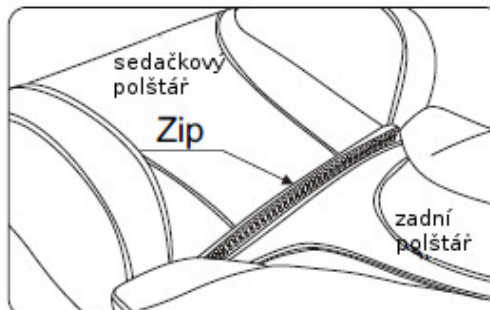

Obrázek 4


- ⚡ Nastavte horní opěrky paží, dokončete instalaci polštáře sedačky a horní části paží. (Obr.5)

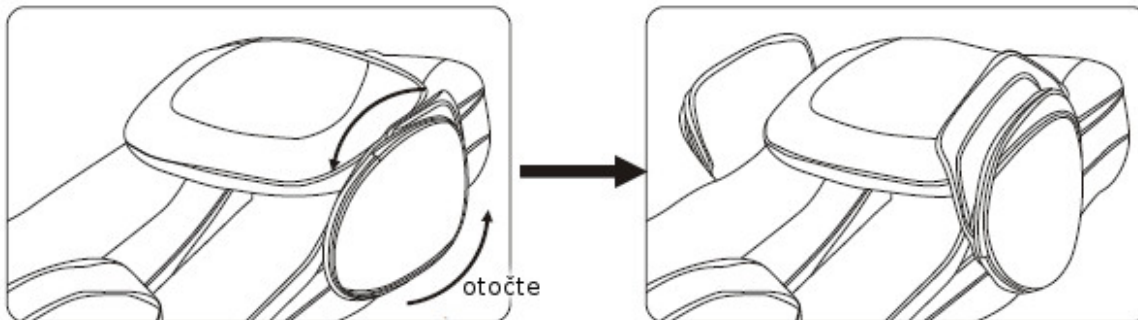


Obrázek 5

5) Instrukce pro instalaci opěrek paží

- ⚡ Najděte instalaci vzduchového potrubí a odpovídající zástrčku ze spodní části sedačkového rámu a opěrek paží, protáhněte ji přes hranatý otvor na upevněném železném plátu. (Obr. 1)
- ⚡ Poté, co dostanete zástrčku kabelu přes hranatý otvor upevněného železného plátu, zarovnejte konektor s korespondující zásuvkou. (Obr. 2)

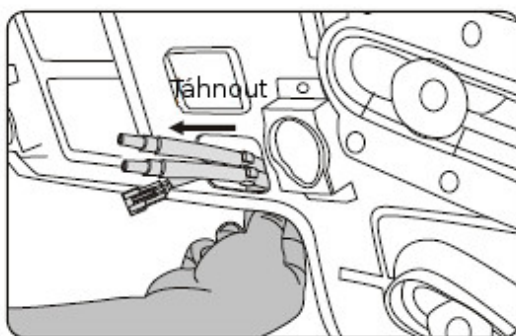


Obr. 1

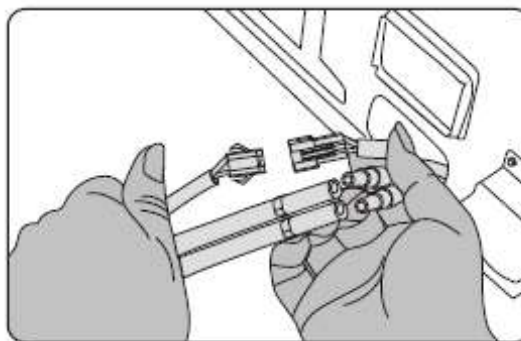


Obr. 2

- ⚡ Vyjměte příčný spoj ze spodní části rámu sedadla a připojte jej do konektoru loketní opěrky a zároveň dobře připojte vzduchové potrubí.
- ⚡ Po dokončení připojení zástrčky, vzduchové potrubí vložte do spodní části rámu sedačky přes čtvercový otvor upevněného železného plátu, přičemž se vyhněte ohnutí vzduchového potrubí.

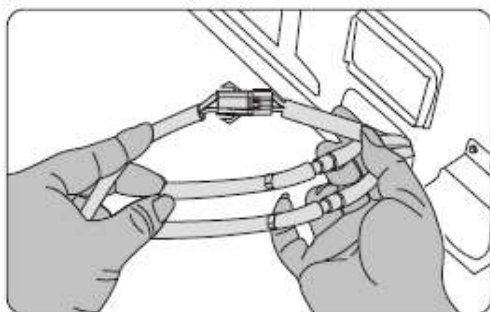


Obr. 3

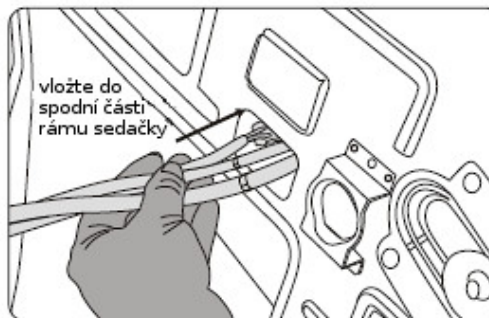


Obr. 4

- ⤴ Přiložte samčí konektor na pažní opěrce ke korespondujícímu samčímu konektoru na připevněném železném plátu, okraj železného plátu odpovídá vydutému okraji loketní opěrky. (Obr. 5)
- ⤴ Přidržujíc opěrku a zarovnejte dva samčí konektory na opěrce se samičím konektorem na železném plátu. (Zkontrolujte, jestli se spojení konektorů nachází na spodní části rámu sedačky, aby nedošlo k jeho zaseknutí). Celá pažní opěrka je upevněna na pevném železném plátu.

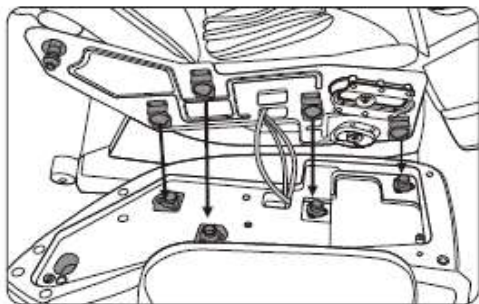

Obr. 5

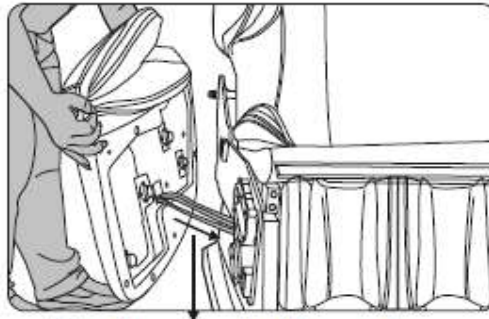


Pozn: spojení konektorů musí být uloženo uvnitř (aby nedošlo k jeho zaseknutí)

Obr. 6

- ⤴ Poté, co je opěrka paží upevněna na železný plát, stiskněte opěrku směrem dolů. Samčí konektor na opěrce položte přes samiččí konektor na upevněném železném plátu, nepatrně zatáhněte za opěrky paží pro kontrolu, jestli jsou dostatečně upevněné.
- ⤴ Nalezněte montážní otvor na přední části upevněného železného plátu, přišroubujte vnitřní šestihranné šrouby a podložku pomocí šestihranného klíče. (Obr. 8)



Obr. 7

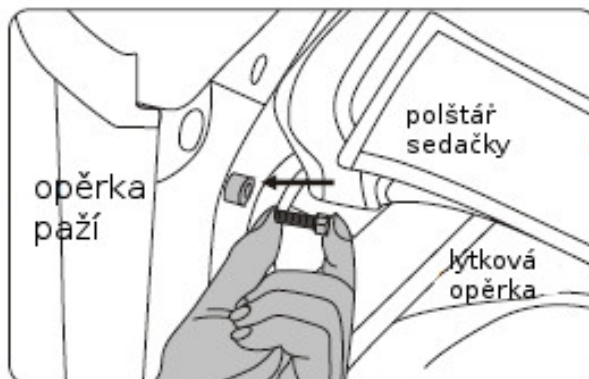

Obrázek s šestihranným šroubem na přední části opěradla paží.

Obr. 8

- ⚡ Najděte horní montážní otvor na konci připevněného železného plátu, použijte vnitřní šestihranný šroub pro pevnou fixaci a dokončete instalaci celé opěrky paží. Instalace obou opěrek paží je stejná. (Obrázek 9)
- ⚡ Montáž křesla je dokončena. (Obrázek 10)




Upevnění šestihranného šroubu na zadní straně opěrky. (Obr. 9)




Obr. 10


6) Instalace manuálního podpůrného ovladače

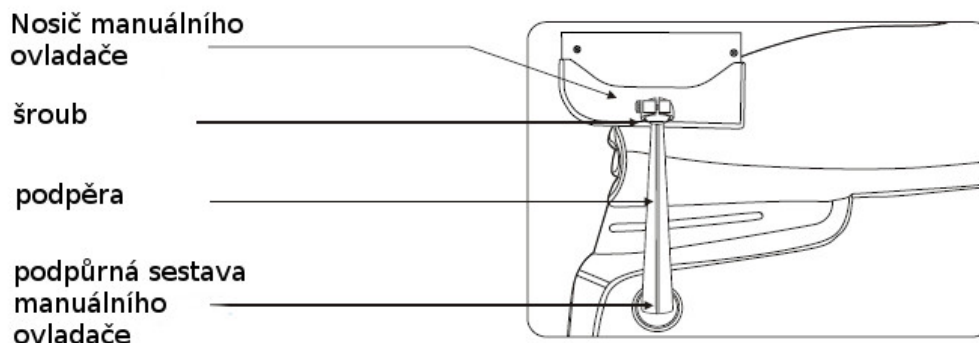

- ⚡ Připravte podpůrnou sestavu manuálního ovladače. (Obrázek 1)
- ⚡ Vložte podpůrnou sestavu do upevněného cylindrického potrubí. Všimněte si, že ze dvou skupin montážních otvorů by to měl být ten odpovídající. (Obrázek 2)

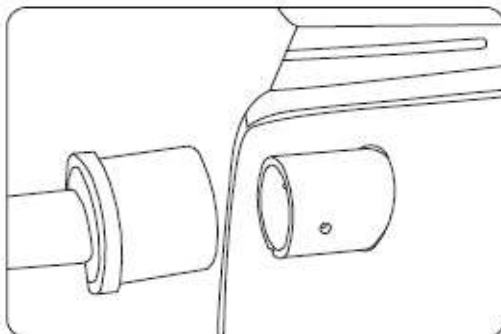


Obr. 1

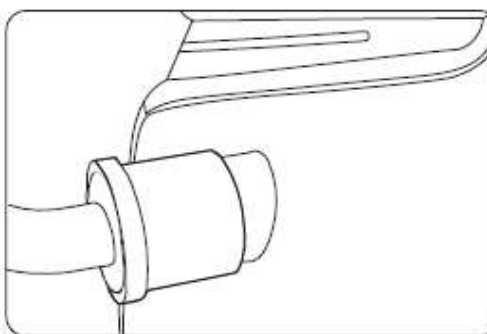


Obr. 2

- ⚡ Připravte dva šrouby, které budou upevněny na dvou stranách cylindrického potrubí. (Obrázek 3)
- ⚡ Našroubujte oba šrouby na obě strany a dokončete instalaci. (Obrázek 4)

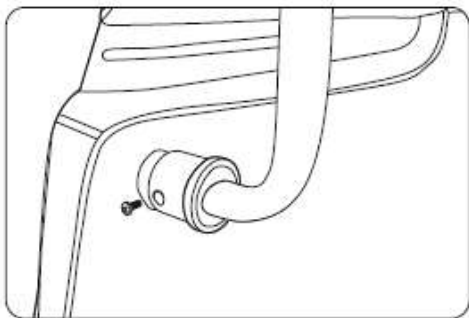



Obr. 3

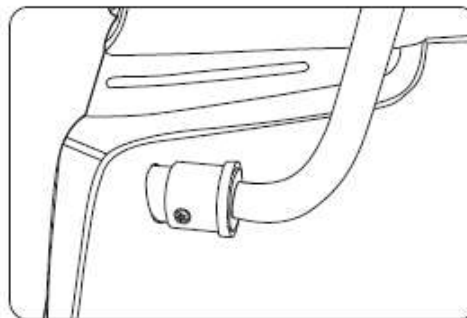


Obr. 4

7) Instalace ovladače a jeho použití


Vložte manuální ovladač do jeho podpěry (obr.1), podpůrnou tyčí je možné točit volně doprava i doleva (obr.2). Manuální ovladač může být volně natočen horizontálně (obr.3).

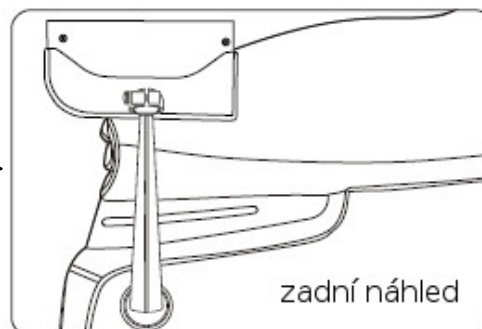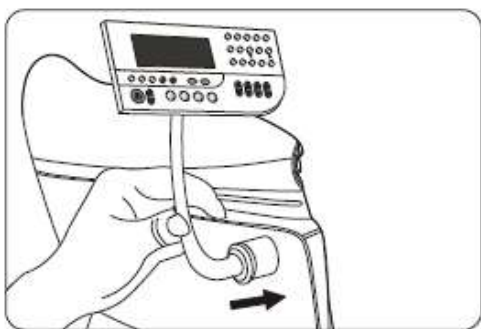

Obr. 1

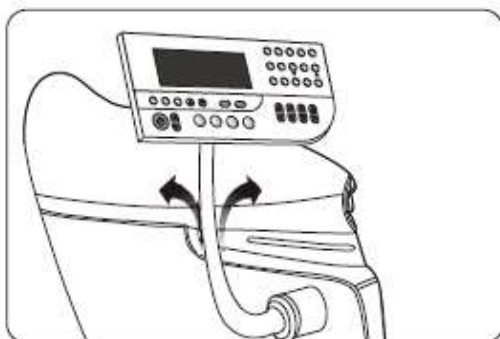


Obr. 2

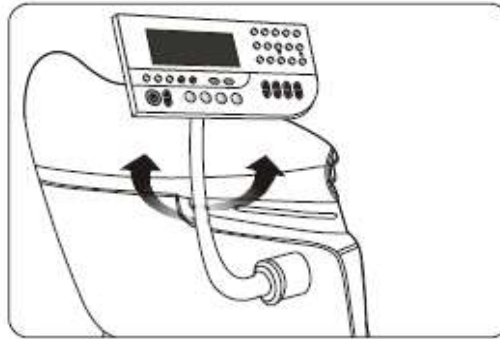

Obr. 3


8) Rozložení a použití podhlavníku a polštáře zad

Můžete zeslabit sílu masáže krku a ramen hnětením pomocí podhlavníku. Ten je možné použít podle vašich požadavků (doporučujeme podhlavník používat). Zádový polštář připojíte k zadnímu opěradlu pomocí zipu (1), podhlavník připojíte k zádovému polštáři pomocí suchého zipu (2).

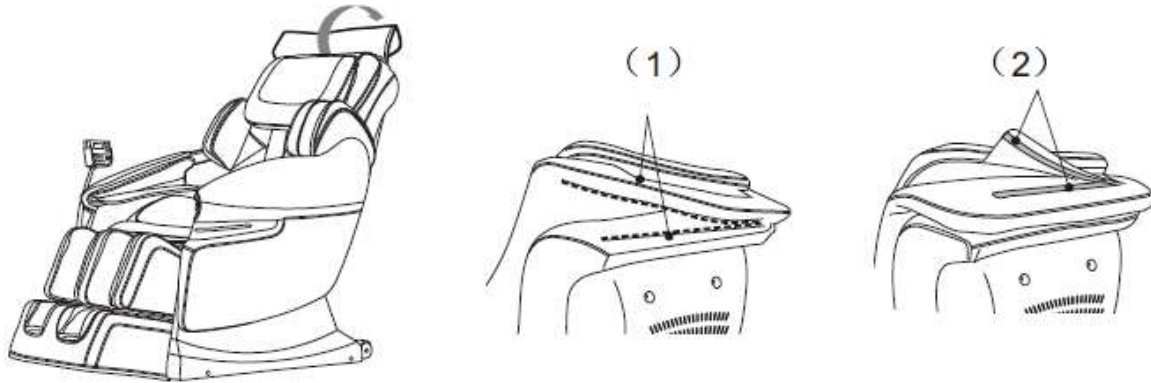

9) Způsob přemístění křesla

Ujistěte se, že všechny el. rozvody křesla jsou umístěny vysoko nad podlahou. Nahněte opěradlo směrem dozadu v určitém úhlu (s těžištěm umístěným na posuvných kolečkách). Zatlačte křeslo směrem vpřed nebo vzad pomocí vašich rukou a na vybraném místě opět křeslo opatrně uložte zpět na zem.

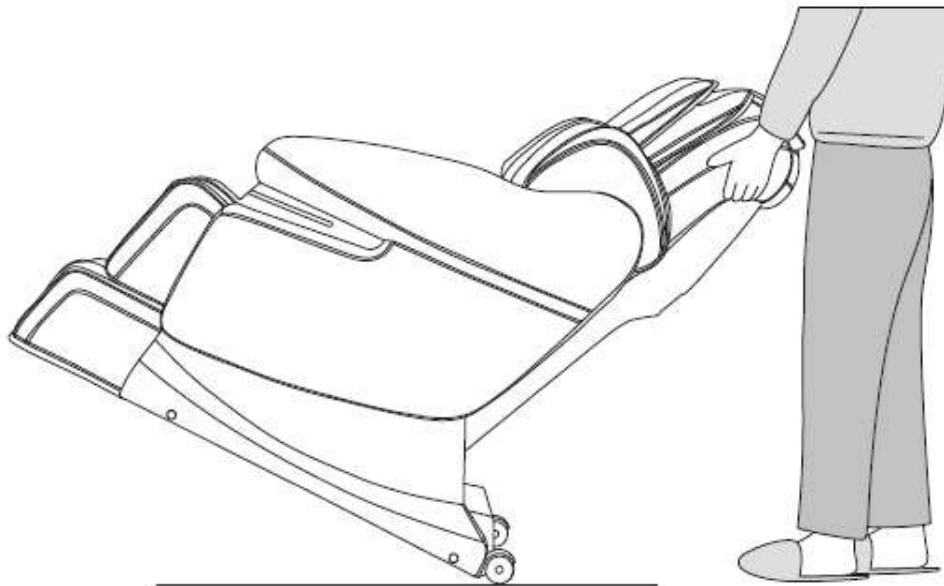

10) Ochrana podlahy

Dlouhodobé položení těžkého masážního křesla na dřevěnou podlahu může zapříčinit její poškození, proto prosím pod křeslo umístěte kobereček nebo vhodnou podložku.

Upozornění: Nepřesunujte masážní křeslo i s podložkou na nerovné ploše nebo v úzkém prostoru. K unesení židle je potřeba síly dvou osob.



SPECIFIKACE VÝROBKU

MODEL: 2D PARADISE

Popis: vzduchové masážní křeslo pro celé tělo

Hodnota el. napětí: 110-120V~60Hz ☐

220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Jmenovitá hodnota vstupního el. proudu: 180W

Operační čas: 15 min

Bezpečnost: Třída 1

Použitý materiál: PVC, PA, ocelové komponenty, elektrické a elektronkové součásti.

MATERIÁL	PU	KUŽE	LÁTKA	DŘEVO



Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.